


BS2012 Video Freisprechen

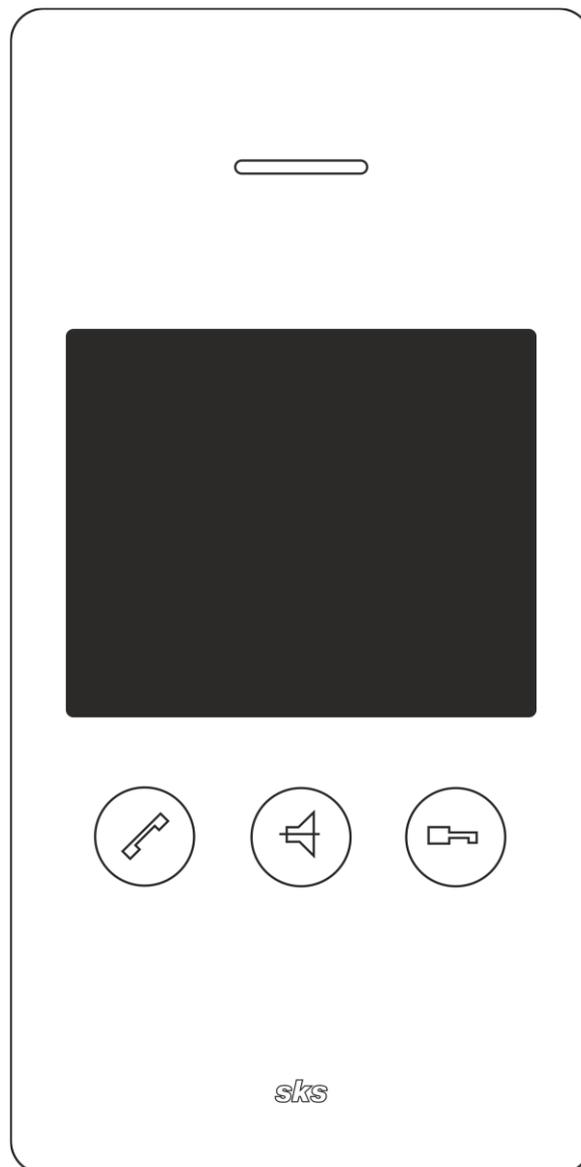

Inhaltsverzeichnis

1	Bedienung	4
2	Hauptmenü	5
2.1	Internruf	5
2.2	Kamera	6
2.3	Display	6
2.3.1	Display Helligkeit	6
2.3.2	Display Farbe	7
2.3.3	Display Kontrast	7
2.4	Lautstärke	7
2.4.1	Rufton Lautstärke	8
2.4.2	Sprechen Lautstärke	8
2.4.3	Ruhe Modus	9
2.5	Melodie	9
2.5.1	Hausruf Melodie	9
2.5.2	Etagenruf Melodie	10
2.6	Inbetriebnahme	10
2.6.1	Internruf Inbetriebnahme	10
2.6.1.1	Internruf neu anlegen	11
2.6.1.2	Internruf bearbeiten	11
2.6.1.3	Internruf löschen	12
2.6.2	Rufadresse Inbetriebnahme	12
2.6.2.1	Rufadresse neu anlegen	13
2.6.2.2	Rufadresse bearbeiten	13
2.6.2.3	Rufadresse löschen	14
2.6.3	Sprache ändern	14
2.6.4	Software	15
2.6.5	Sonderfunktionen	15
2.6.5.1	Automatische Türöffnung	16
2.6.5.2	Zusatzversorgung	16
2.6.6	Kalibrierung	17
2.7	Reinigung	17
3	Rücksetzen der BS2012 Video	17
4	Service	18

Index

1	Operation	19
2	Main menu	20
2.1	Internal call	21
2.2	Camera	21
2.3	Display	21
2.3.1	Display brightness	22
2.3.2	Display color	22
2.3.3	Display contrast	22
2.4	Volume.....	23
2.4.1	Ringtone volume.....	23
2.4.2	Voice volume	23
2.4.3	Sleep mode.....	24
2.5	Melody	24
2.5.1	Housecall melody	24
2.5.2	Floorcall melody.....	25
2.6	Setup.....	25
2.6.1	Start-up internal call.....	25
2.6.1.1	Create an internal call.....	26
2.6.1.2	Edit an internal call	26
2.6.1.3	Delete an internal call	27
2.6.2	Start-up calling address	27
2.6.2.1	Create new call address	28
2.6.2.2	Edit call address	28
2.6.2.3	Delete call address	29
2.6.3	Change language	29
2.6.4	Software.....	30
2.6.5	Special functions.....	30
2.6.5.1	Automatic door opening.....	31
2.6.5.2	External feed - in.....	31
2.6.6	Calibration.....	32
2.7	Cleaning.....	32
3	Resetting the BS2012 Video	32
4	Service	33
5	Notizen, notes	34

1 Bedienung

Die Bedienung der Innensprechstelle erfolgt über den Touchscreen und über die Touchtasten unter dem Bildschirm. Mit den Touchtasten unter dem Bildschirm werden Hausrufe angenommen, der Lautlosmodus aktiviert und der Türöffner betätigt. Mit den Touchtasten auf dem Bildschirm werden Funktionen ausgeführt und im On-Screen Menü navigiert.

Um das On-Screen Menü aufrufen zu können, muss der Bildschirm zuerst einmal durch eine Berührung aktiviert werden. Damit die Menüleiste angezeigt werden kann, muss ein zweites Mal der Bildschirm berührt werden.


Drücken Sie nun die Menütaste. Sie befinden sich anschließend im Hauptmenü. Benutzen Sie ab hier die Navigationstasten zum Navigieren.

Hinweis



Beachten Sie, dass der Zugriff auf das Menü nur möglich ist, wenn nicht mehr als 3 Innensprechstellen gleichzeitig aktiv sind.

Beim Einstellen der gewünschten Melodie für den Hausruf und Etagenruf wird dieser bei Auswahl erst vollständig abgespielt. Ein Zugriff auf das On-Screen Menü ist während der Melodiewiedergabe nicht möglich.

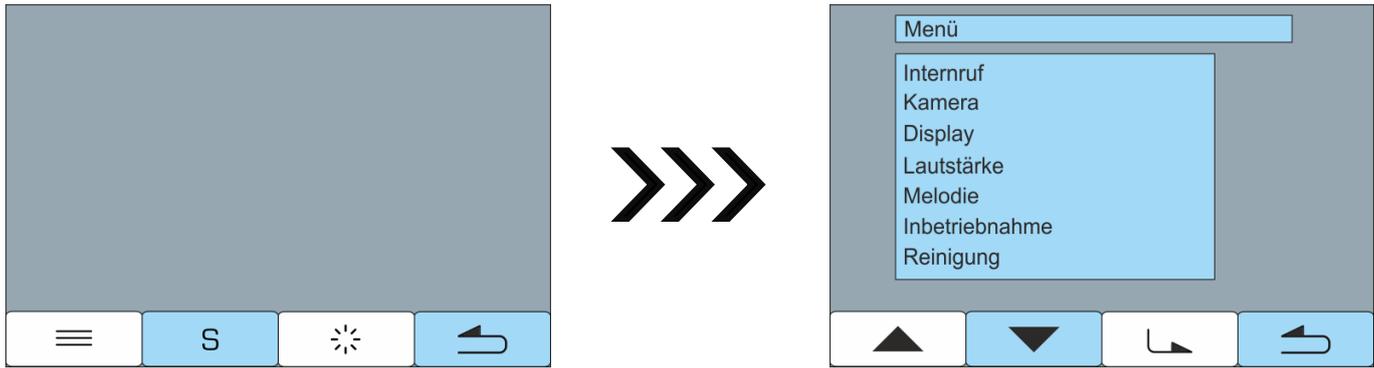


In der nachfolgenden Tabelle werden die Funktionen der Tasten beschrieben.

Tasten	Funktion
	Hörertaste. Bei eingehendem Hausruf das Gespräch annehmen und beenden.
	Sondertaste. Mit der Taste kann eine Funktion des SKS-Schaltaktors ausgeführt werden.
	Lichttaste. Mit der Taste kann eine Funktion des SKS-Schaltaktors ausgeführt werden.
	Lautsprechertaste. Schaltet den Klingelton aus und bei erneuter Betätigung wieder ein.
	Menütaste. Mit der Betätigung der Taste wird das Menü aufgerufen.
	Türöffnertaste. Türöffnung nach einem Hausruf.
	Navigationstaste hoch. Navigieren im Menü nach oben.
	Navigationstaste runter. Navigieren im Menü nach unten.
	Bestätigungstaste. Bestätigung der Auswahl.
	Zurücktaste. Kehrt zum vorherigen Menüpunkt zurück.

2 Hauptmenü

Um das On-Screen Menü aufrufen zu können, muss der Bildschirm zuerst einmal durch eine Berührung aktiviert werden. Damit die Menüleiste angezeigt werden kann, muss ein zweites Mal der Bildschirm berührt werden. Drücken Sie nun die Menütaste. Sie befinden sich anschließend im Hauptmenü. Benutzen Sie ab hier die Navigationstasten zum Navigieren.


Wählen Sie mit den Navigationstasten den gewünschten Menüpunkt aus und bestätigen Sie den ausgewählten Menüpunkt mit der Bestätigungstaste. Das Menü wird durch einen Druck auf die Zurücktaste verlassen, so kehren Sie zum Übersichtsbildschirm bzw. zum vorherigen Menü zurück.

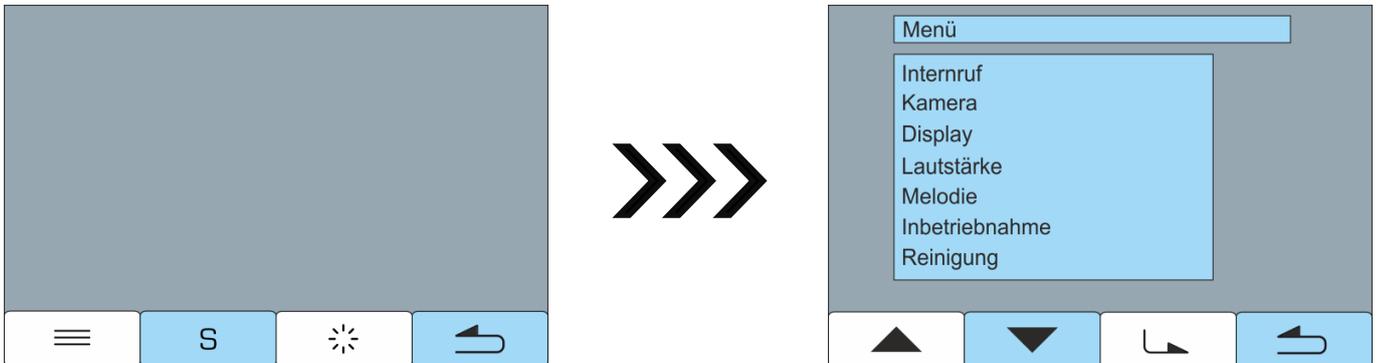

Sie befinden sich nun im Hauptmenü. Von hier können Sie diverse Einstellungen und Konfigurationen vornehmen.

2.1 Internruf


Hier können die unter Punkt 6.6 angelegten Internrufadressen / Teilnehmer ausgewählt und gerufen werden.

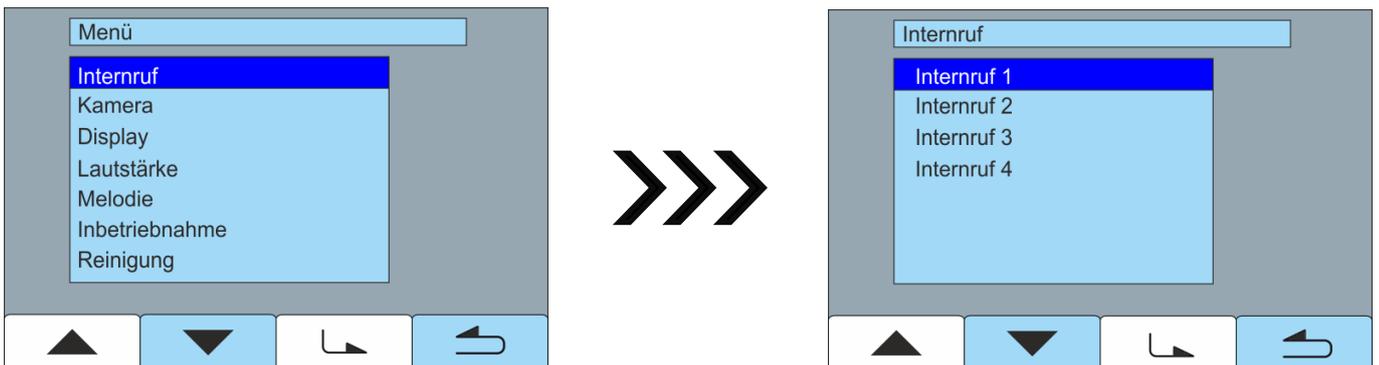

Wählen Sie mit den Navigationstasten den gewünschten Internrufteilnehmer aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste um den Teilnehmer anzurufen. Mit der Zurücktaste wird der Menüpunkt verlassen.

2.2 Kamera


Hier können die im System vorhandenen Kameras ausgewählt und abgerufen werden.

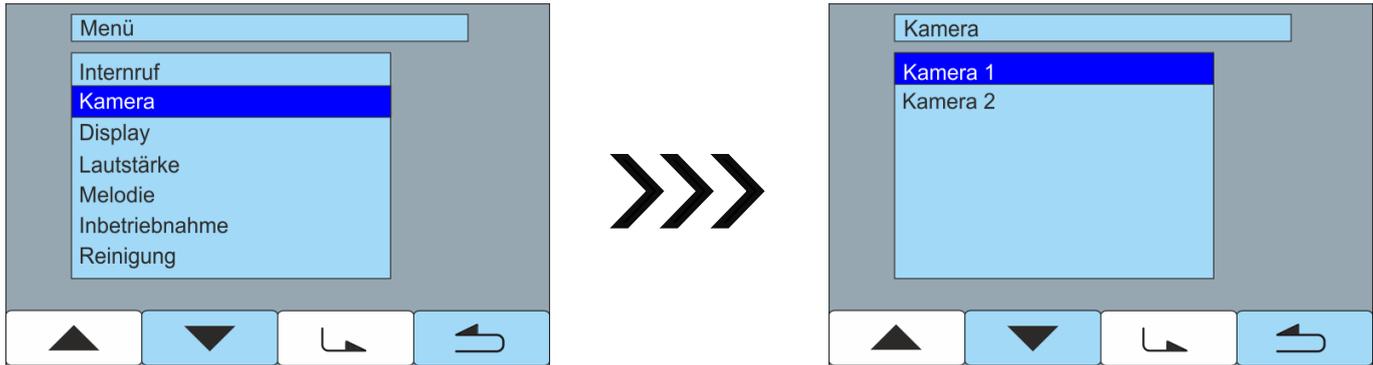

Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Kamera aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste um die Kamera auszuwählen und deren Bild anzuzeigen. Mit der Zurücktaste wird der Menüpunkt verlassen. Alternativ können die an das System angeschlossenen Kameras durch ein Berühren des rechten, oberen Bildschirmbereiches ausgewählt werden (Nur im Übersichtsbildschirm möglich).

2.3 Display


Im Menüpunkt Display werden die Bildschirm Einstellungen vorgenommen.

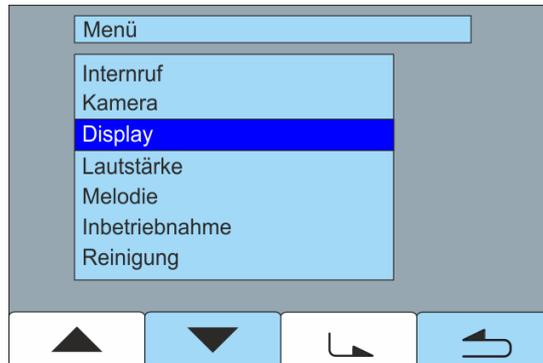

Es können drei Einstellungen vorgenommen werden: Helligkeit, Farbe und Kontrast.

2.3.1 Display Helligkeit


Bei dem Punkt Helligkeit wird die Gesamthelligkeit des Bildschirms eingestellt.

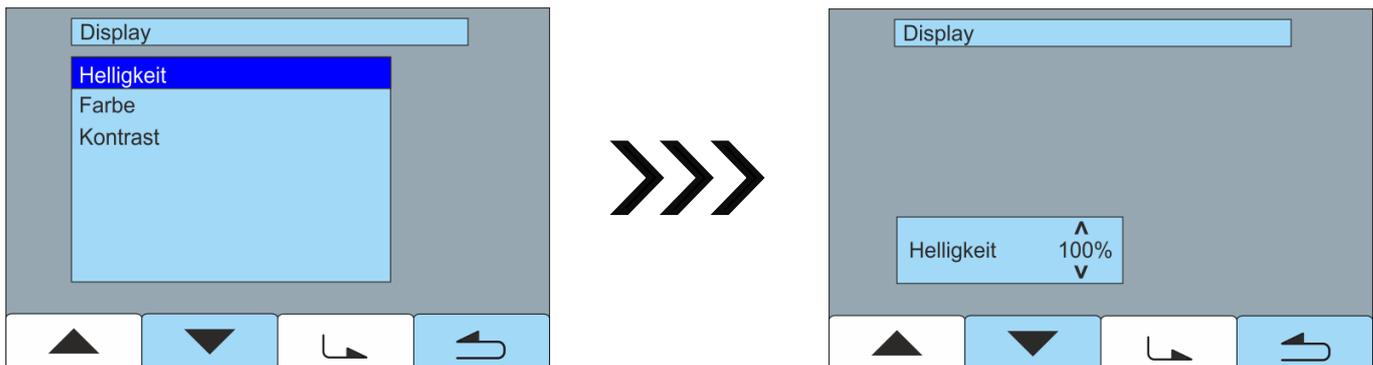

Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Helligkeitsstufe aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste, um die Display Helligkeit zu übernehmen. Mit der Zurücktaste wird der Menüpunkt verlassen.

2.3.2 Display Farbe


Bei dem Punkt Farbe wird der Farbwert des Bildschirms eingestellt.

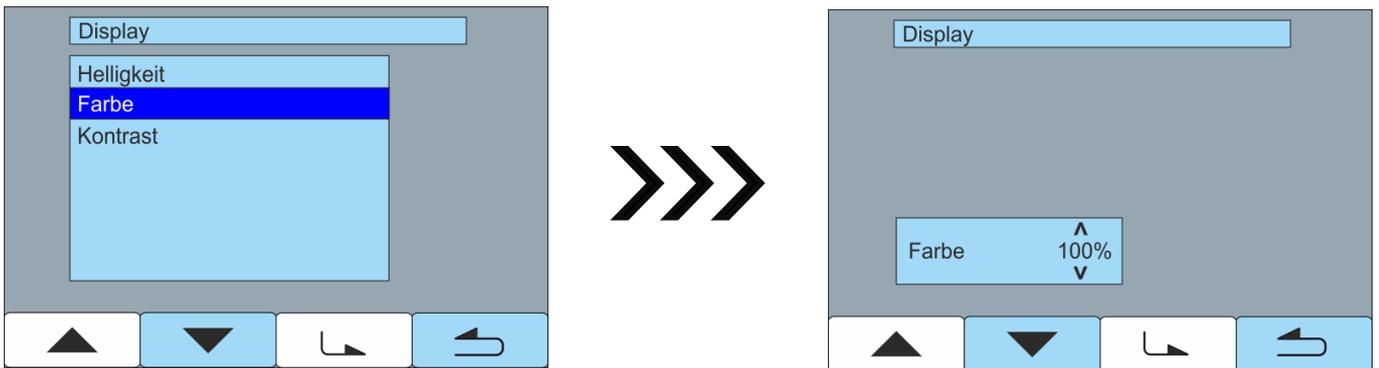

Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Farbwertstufe aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste, um den Farbwert zu übernehmen. Mit der Zurücktaste wird der Menüpunkt verlassen.

2.3.3 Display Kontrast

Bei dem Punkt Kontrast wird der Kontrast des Bildschirms eingestellt.

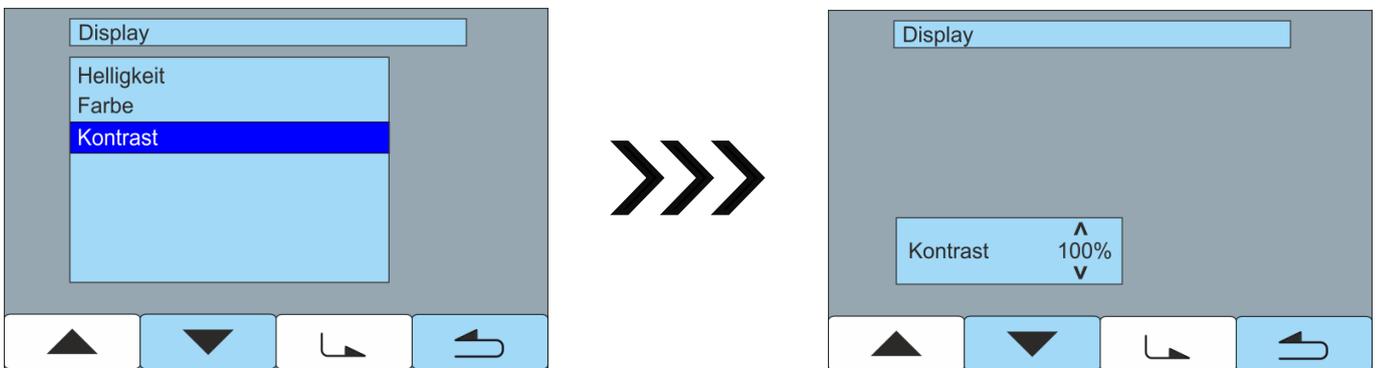

Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Kontraststufe aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste, um den Kontrastwert zu übernehmen. Mit der Zurücktaste wird der Menüpunkt verlassen.

2.4 Lautstärke


Im Menüpunkt Lautstärke werden die Einstellungen für die Tonausgabe vorgenommen



Es können drei Lautstärke Einstellungen vorgenommen werden. Die Lautstärke für den Rufton, die Sprachwiedergabe und der Ruhe-Modus kann über dieses Menü aktiviert werden.

2.4.1 Rufton Lautstärke


Bei dem Punkt Rufton wird die Ruftonlautstärke bei einem Hausruf und Internruf eingestellt.

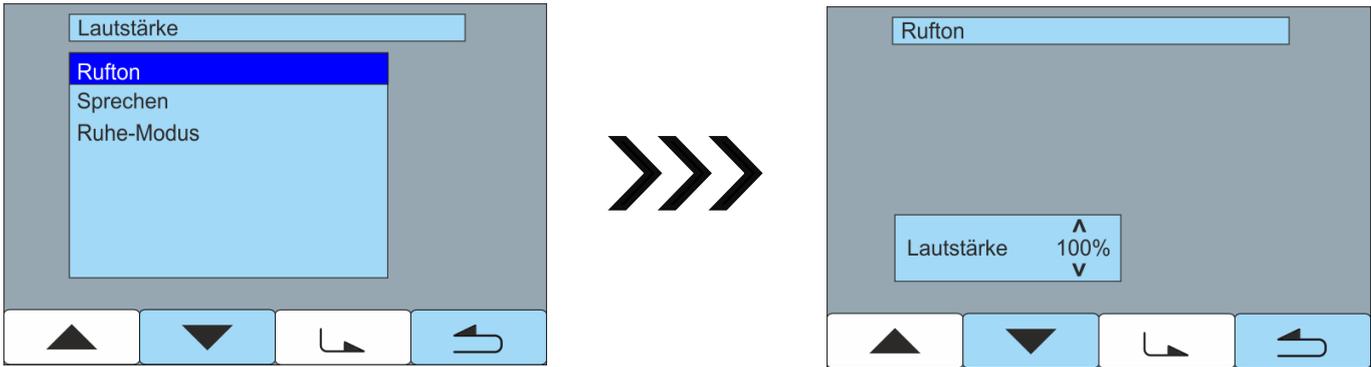

Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Lautstärke aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste, um die Ruftonlautstärke zu übernehmen. Mit der Zurücktaste wird der Menüpunkt verlassen.

2.4.2 Sprechen Lautstärke


Bei dem Punkt Sprechen wird die Sprachlautstärke während eines Hausrufes und Internrufes eingestellt.

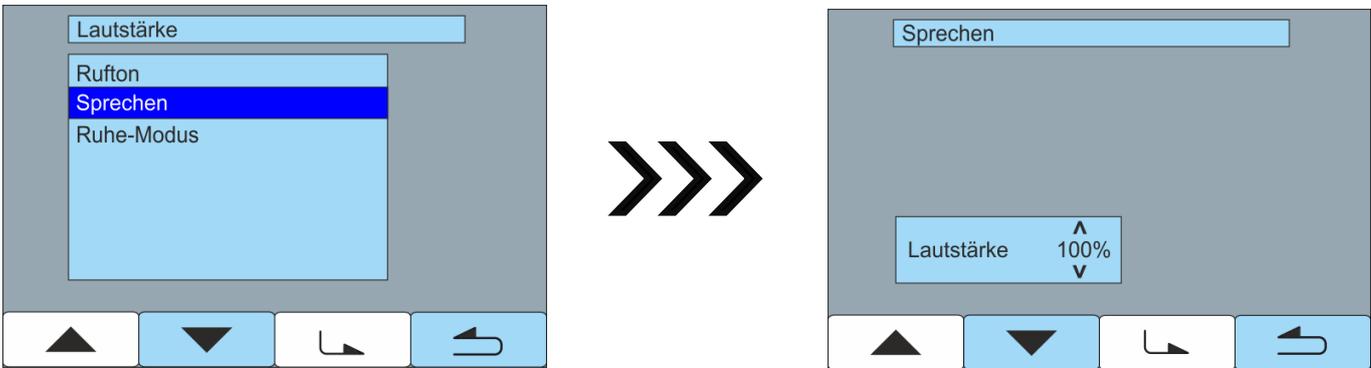

Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Lautstärke aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste, um die Sprachlautstärke zu übernehmen. Mit der Zurücktaste wird der Menüpunkt verlassen.

2.4.3 Ruhe Modus

Der Ruhe-Modus kann immer dann eingeschaltet werden, wenn die Sprechstelle komplett lautlos (Hausruf & Etagenruf) geschaltet werden soll. Die LED auf der Vorderseite der Innensprechstelle blinkt dann im 2-Sekundentakt. Beachten Sie bitte, dass der Ruhe-Modus nach Ablauf von 12 Stunden oder nach einem Stromausfall automatisch wieder deaktiviert wird.

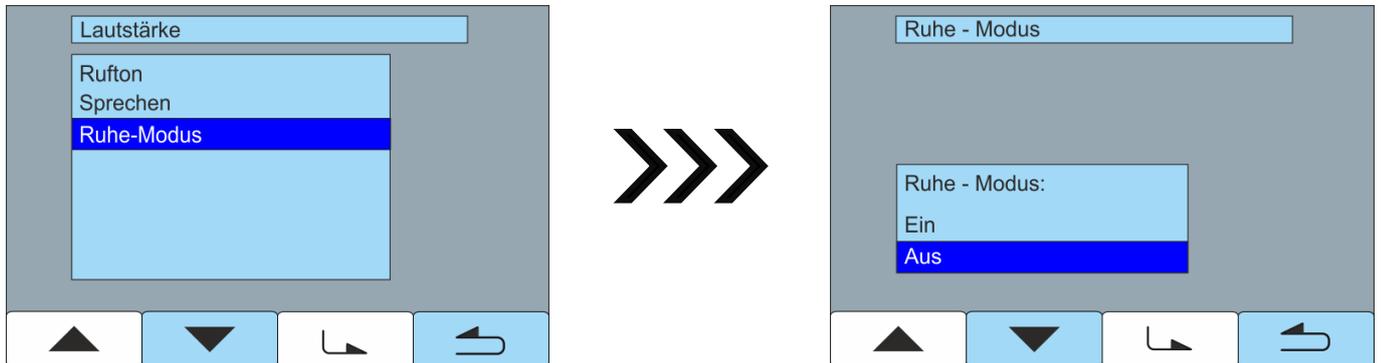

Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste, um den Ruhe-Modus zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

2.5 Melodie


Im Menüpunkt Melodie werden die Ruftöne der Innensprechstelle eingestellt.



Es können Ruftöne für den Hausruf und unabhängig davon auch für den Etagenruf eingestellt werden.

2.5.1 Hausruf Melodie


Bei dem Punkt Hausruf wird der Rufton für den Hausruf eingestellt. Ihnen stehen 8 unterschiedliche, polyphone Melodien zur Auswahl.

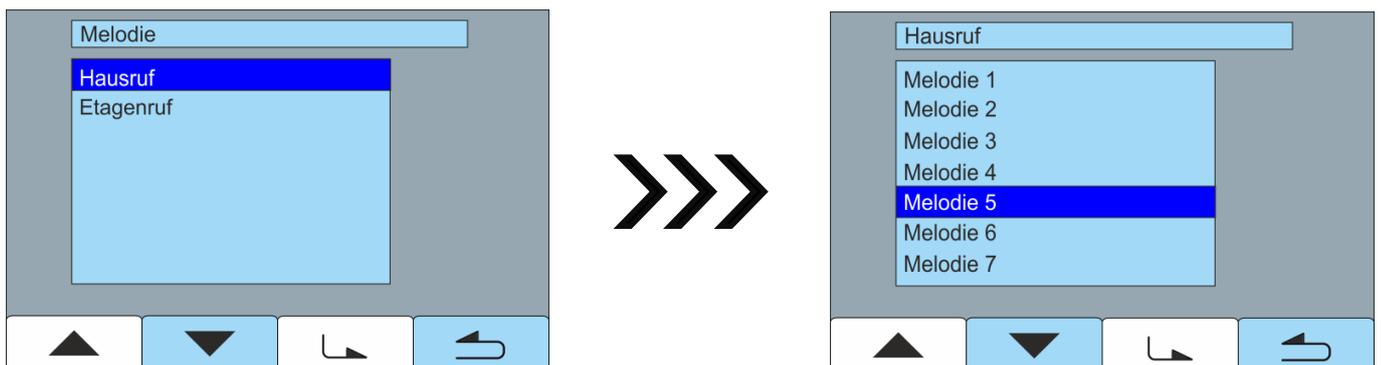

Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Melodie aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste, um die Melodie zu übernehmen. Mit der Zurücktaste wird der Menüpunkt verlassen.

2.5.2 Etagenruf Melodie

Bei dem Punkt Etagenruf wird der Rufton für den Etagenruf eingestellt. Ihnen stehen 4 unterschiedliche, polyphone Melodien zur Auswahl.

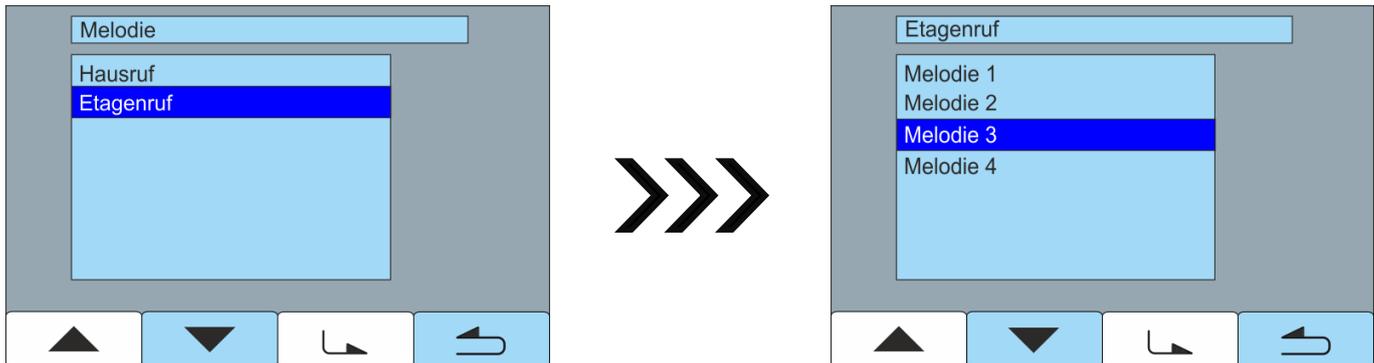

Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Melodie aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste, um die Melodie zu übernehmen. Mit der Zurücktaste wird der Menüpunkt verlassen.


2.6 Inbetriebnahme

Im Menüpunkt Inbetriebnahme werden diverse Inbetriebnahme Einstellungen der Innensprechstelle vorgenommen.



2.6.1 Internruf Inbetriebnahme


Unter diesem Punkt können bis zu 6 Internrufteilnehmer angelegt, bearbeitet und gelöscht werden.

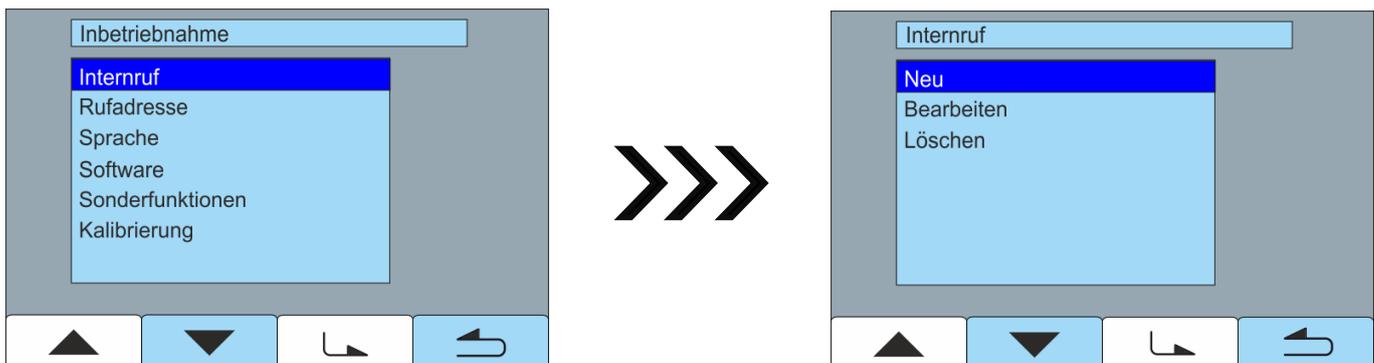

Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste. Mit der Zurücktaste wird der Menüpunkt verlassen.

2.6.1.1 Internruf neu anlegen

Bei diesem Punkt können Sie neue Internruf Teilnehmer anlegen.

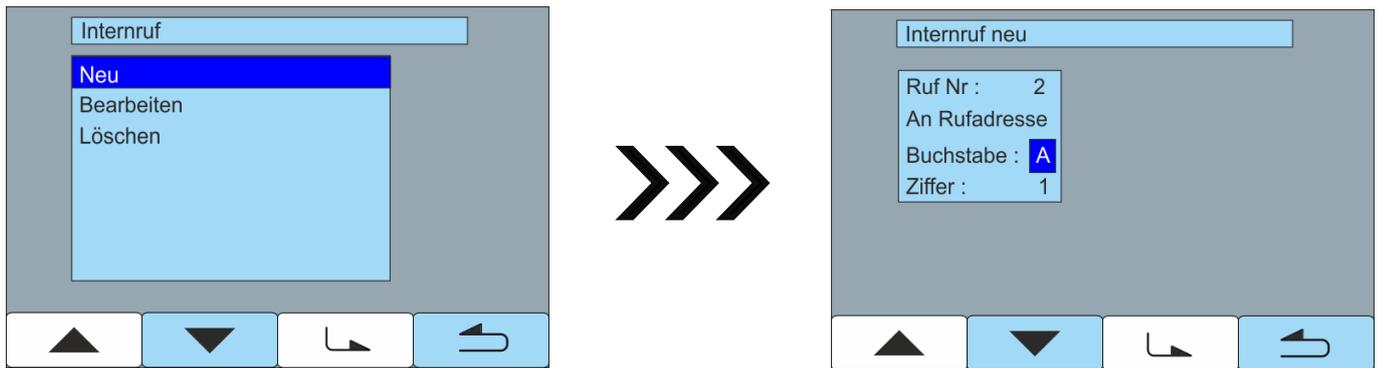


Die nachfolgende Tabelle erklärt die einzelnen Einstellungspunkte.

Funktion	Bedeutung
Ruf Nr	Gibt an welche Internrufnummer dem Teilnehmer zugewiesen wird.
An Rufadresse Buchstabe	Gibt an an welche SKS BUS-Adresse der Internruf gesendet wird. Die SKS BUS-Rufadresse setzt sich aus einem Buchstaben und einer Zahl zusammen.
An Rufadresse Ziffer	

Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste. Mit der Zurücktaste wird der Menüpunkt verlassen.

2.6.1.2 Internruf bearbeiten

Bei diesem Punkt können Sie bestehende Internrufteilnehmer bearbeiten.

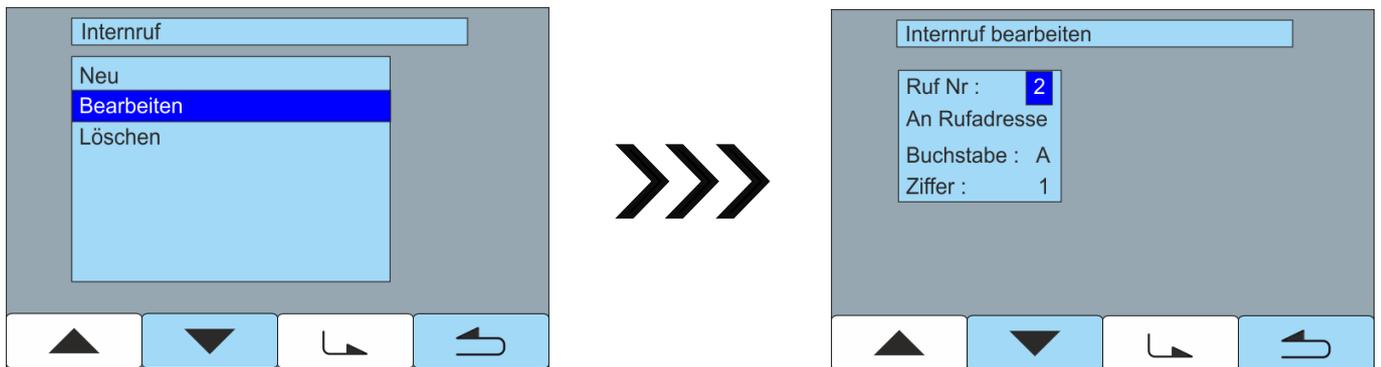


Die nachfolgende Tabelle erklärt die einzelnen Einstellungspunkte.

Funktion	Bedeutung
Ruf Nr	Gibt an welche Internrufnummer dem Teilnehmer zugewiesen wird.
An Rufadresse Buchstabe	Gibt an an welche SKS BUS-Adresse der Internruf gesendet wird. Die SKS BUS-Rufadresse setzt sich aus einem Buchstaben und einer Zahl zusammen.
An Rufadresse Ziffer	

Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste. Mit der Zurücktaste wird der Menüpunkt verlassen.

2.6.1.3 Internruf löschen

Bei diesem Punkt können Sie bestehende Internrufteilnehmer löschen.

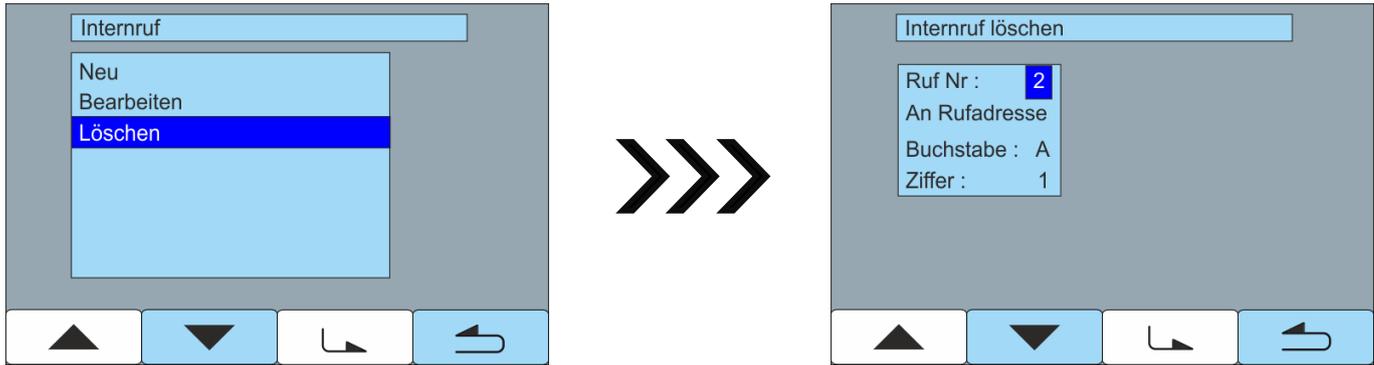


Die nachfolgende Tabelle erklärt die einzelnen Einstellungspunkte.

Funktion	Bedeutung
Ruf Nr	Gibt an welche Internrufnummer dem Teilnehmer zugewiesen wird.
An Rufadresse Buchstabe	Gibt an an welche SKS BUS-Adresse der Internruf gesendet wird. Die SKS BUS-Rufadresse setzt sich aus einem Buchstaben und einer Zahl zusammen.
An Rufadresse Ziffer	

Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste. Mit der Zurücktaste wird der Menüpunkt verlassen.

2.6.2 Rufadresse Inbetriebnahme


Unter diesem Punkt können Rufadressen angelegt, bearbeitet und gelöscht werden.

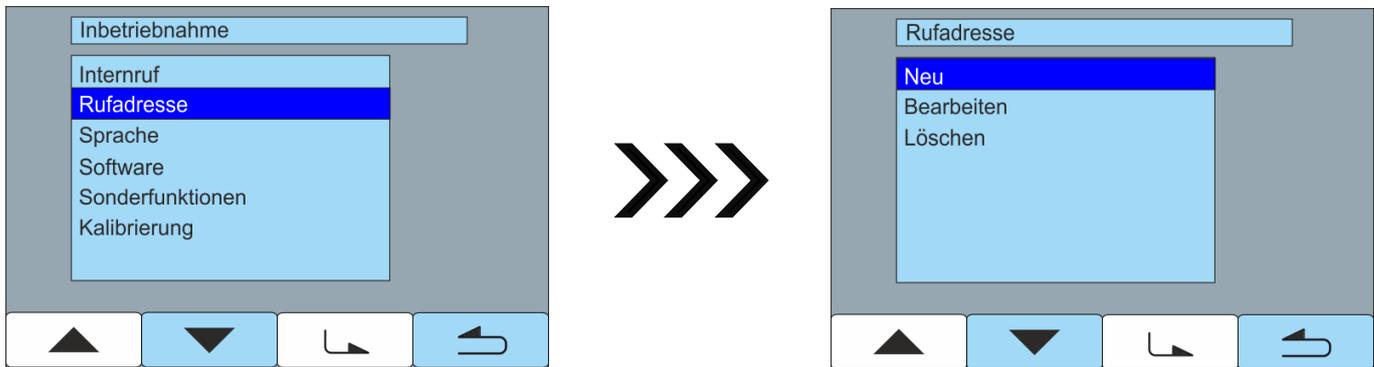

Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste. Mit der Zurücktaste wird der Menüpunkt verlassen.

2.6.2.1 Rufadresse neu anlegen

Bei diesem Punkt können Sie neue Rufadresse anlegen.

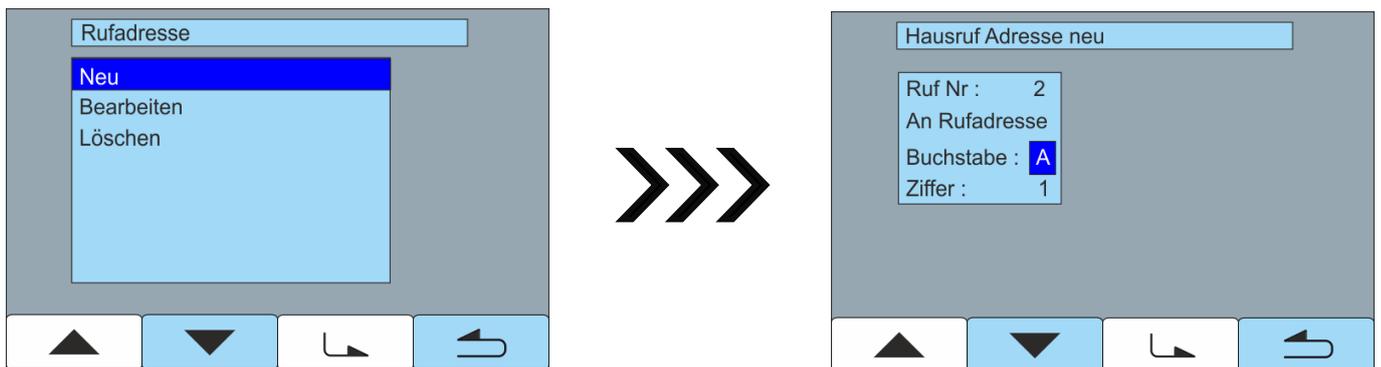


Die nachfolgende Tabelle erklärt die einzelnen Einstellungspunkte.

Funktion	Bedeutung
Ruf Nr	Gibt die Speicherposition der Rufadresse an. Es können bis zu 4 Rufadressen eingespeichert werden.
An Rufadresse Buchstabe	Gibt an an welche SKS BUS-Adresse der Hausruf / Internruf gesendet wird. Die SKS BUS-Rufadresse setzt sich aus einem Buchstaben und einer Zahl zusammen.
An Rufadresse Ziffer	

Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste. Mit der Zurücktaste wird der Menüpunkt verlassen.

2.6.2.2 Rufadresse bearbeiten

Bei diesem Punkt können Sie bestehende Rufadressen bearbeiten.

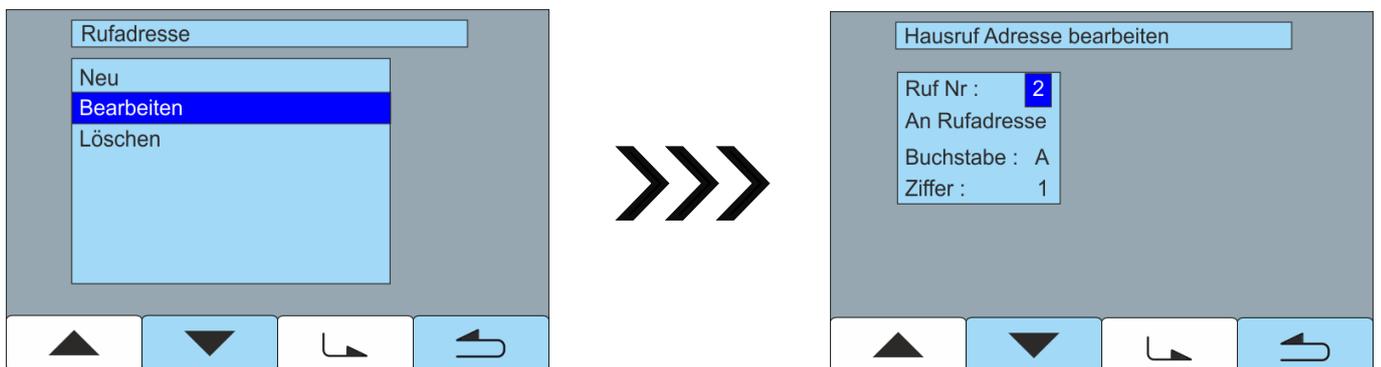


Die nachfolgende Tabelle erklärt die einzelnen Einstellungspunkte.

Funktion	Bedeutung
Ruf Nr	Gibt die Speicherposition der Rufadresse an. Es können bis zu 4 Rufadressen eingespeichert werden.
An Rufadresse Buchstabe	Gibt an an welche SKS BUS-Adresse der Hausruf / Internruf gesendet wird. Die SKS BUS-Rufadresse setzt sich aus einem Buchstaben und einer Zahl zusammen.
An Rufadresse Ziffer	

Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste. Mit der Zurücktaste wird der Menüpunkt verlassen.

2.6.2.3 Rufadresse löschen

Bei diesem Punkt können Sie bestehende Rufadressen löschen.

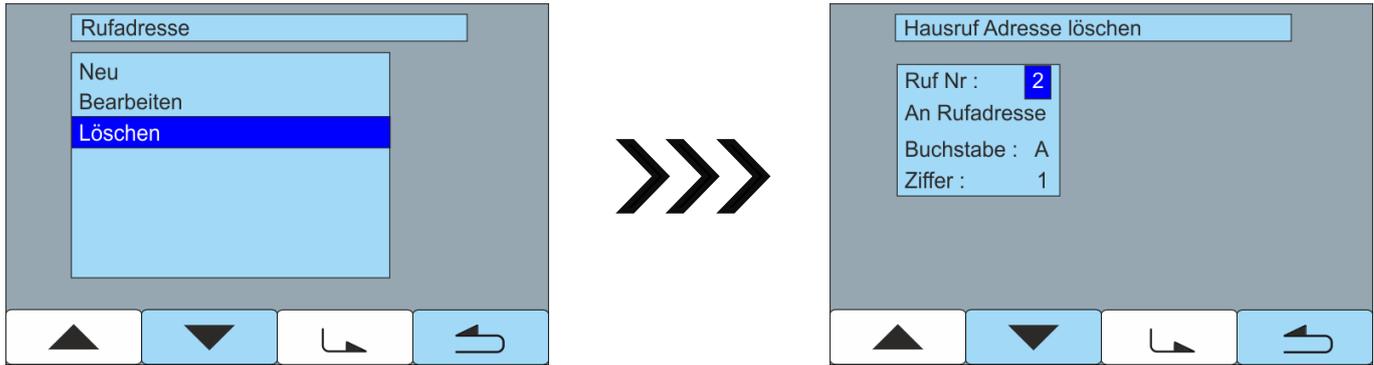


Die nachfolgende Tabelle erklärt die einzelnen Einstellungspunkte.

Funktion	Bedeutung
Ruf Nr	Gibt die Speicherposition der Rufadresse an. Es können bis zu 4 Rufadressen eingespeichert werden.
An Rufadresse Buchstabe	Gibt an an welche SKS BUS-Adresse der Hausruf / Internruf gesendet wird. Die SKS BUS-Rufadresse setzt sich aus einem Buchstaben und einer Zahl zusammen.
An Rufadresse Ziffer	

Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste. Mit der Zurücktaste wird der Menüpunkt verlassen.

2.6.3 Sprache ändern


Die Sprache der Innensprechstelle kann zwischen Deutsch und Englisch gewählt werden.

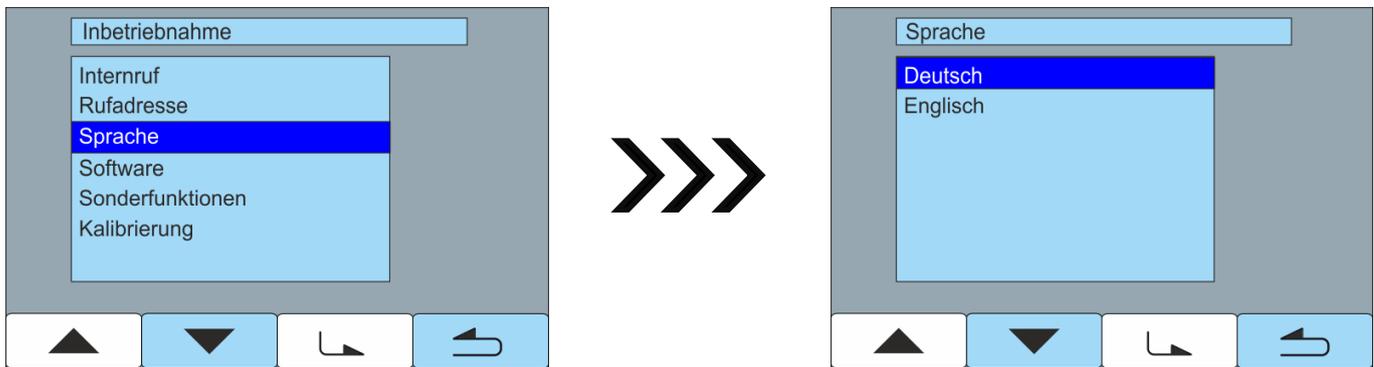

Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste. Mit der Zurücktaste wird der Menüpunkt verlassen.

2.6.4 Software


Zeigt die aktuelle Softwareversion der Innensprechstelle an.

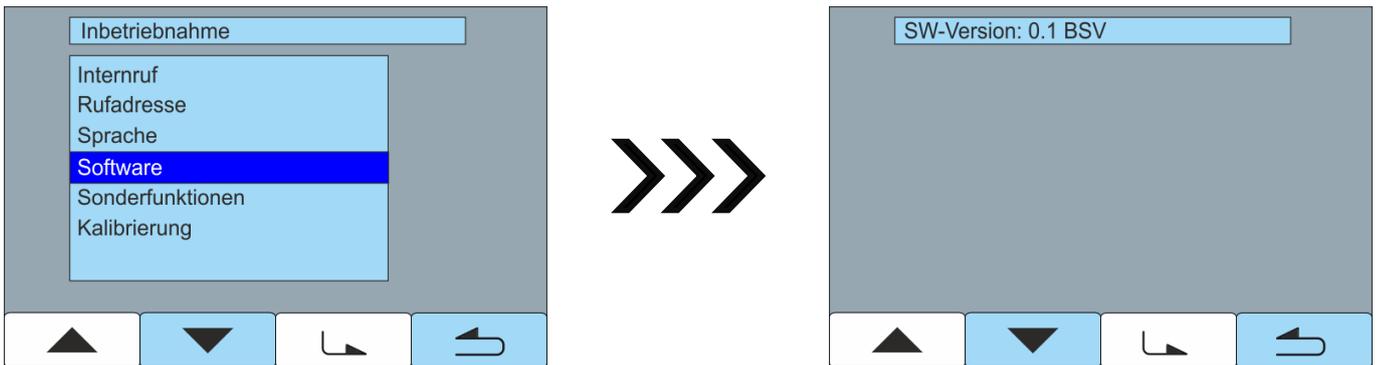

Bestätigen Sie die Auswahl mit der der Bestätigungstaste. Die Softwareversion wird für zwei Sekunden angezeigt. Nach Ablauf der Zeit kehren Sie zum Auswahlmenü zurück.

2.6.5 Sonderfunktionen

Bei dem Menüpunkt Sonderfunktionen kann das Sondermenü der Türöffner-Automatik aktiviert werden. Des Weiteren kann ausgewählt werden, ob die Sprechstelle an einer Zusatzversorgung betrieben wird.

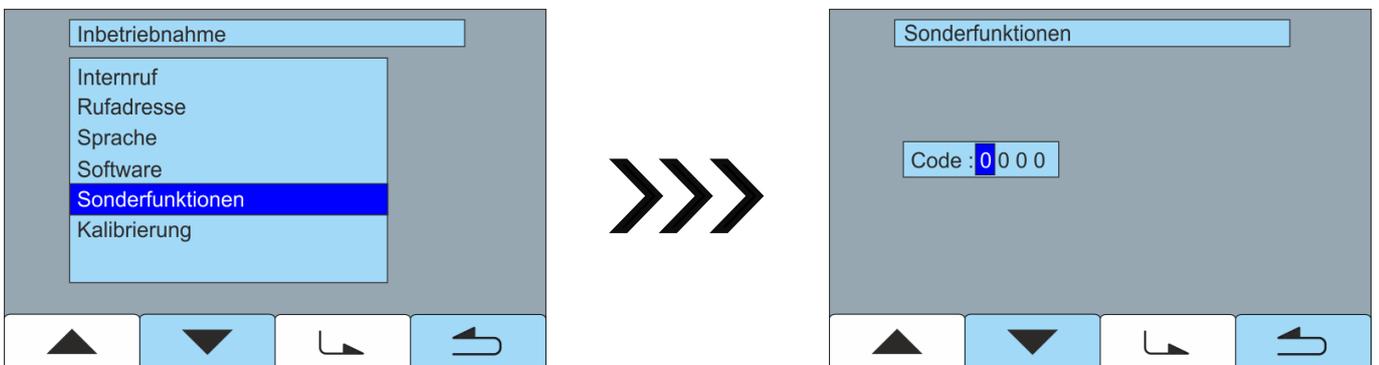


Stellen Sie mit den Navigationstasten die erste Zahl des PIN-Codes ein und bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste. Als nächstes muss die zweite Zahl eingestellt und bestätigt werden usw. Mit der Zurücktaste wird der Menüpunkt verlassen.

Nach Eingabe des PIN-Codes gelangen Sie in das Sonderfunktionsmenü. Der PIN-Code schützt vor Zugriff durch Dritte auf sicherheitsrelevante Einstellungen der Innensprechstelle.


PIN-Code	1234
-----------------	-------------

2.6.5.1 Automatische Türöffnung

Mit der Funktion Automatische Türöffnung wird ein Türöffner Busbefehl automatisch nach einem eingehenden Hausruf gesendet. Um diese Funktion nutzen zu können, muss die Menü-Option ausgewählt werden.

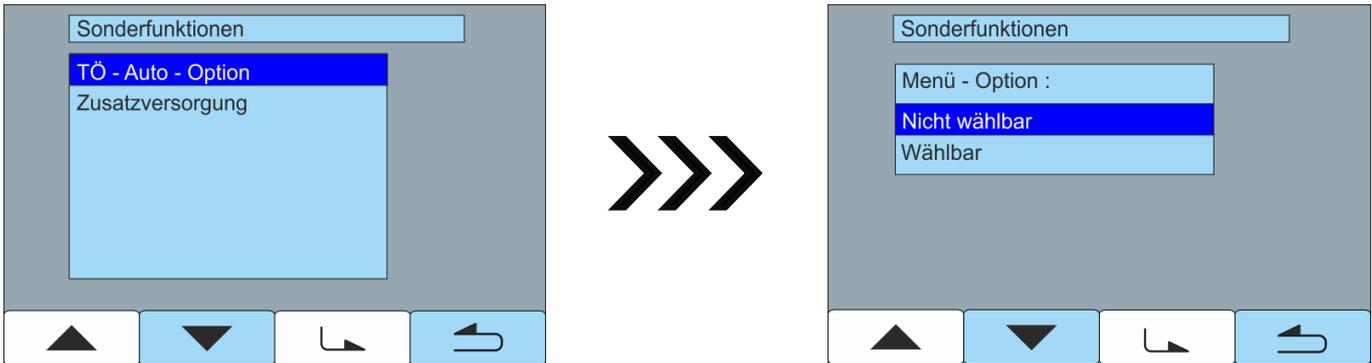


Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste. Nach aktivieren befindet sich ein neuer Menüpunkt mit dem Namen Türautomatik im Hauptmenü. Mit der Zurücktaste wird der Menüpunkt verlassen.

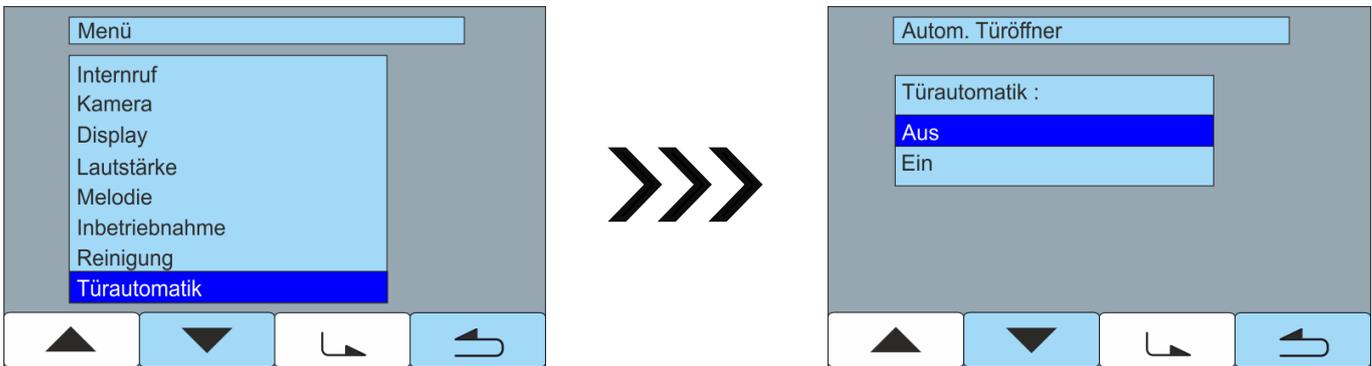

Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste. Beachten Sie bitte, dass die Türautomatik nach einem Stromausfall sich automatisch wieder deaktiviert. Mit der Zurücktaste wird der Menüpunkt verlassen.

2.6.5.2 Zusatzversorgung


In diesem Menüpunkt wird eingestellt, ob die Innensprechstelle von einem Schaltnetzteil extra versorgt wird oder nicht. Wenn Sie sich nicht sicher sind ob die Sprechstelle Zusatzversorgt wird, wenden Sie sich an den SKS-Support.

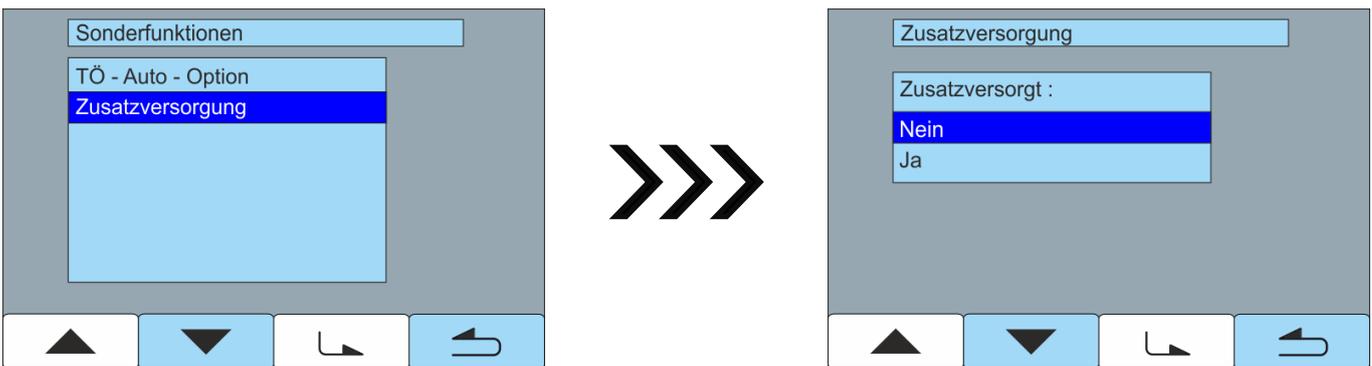

Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste. Mit der Zurücktaste wird der Menüpunkt verlassen.

2.6.6 Kalibrierung


In diesem Menüpunkt kann der Touchscreen der Innensprechstelle neu kalibriert werden.

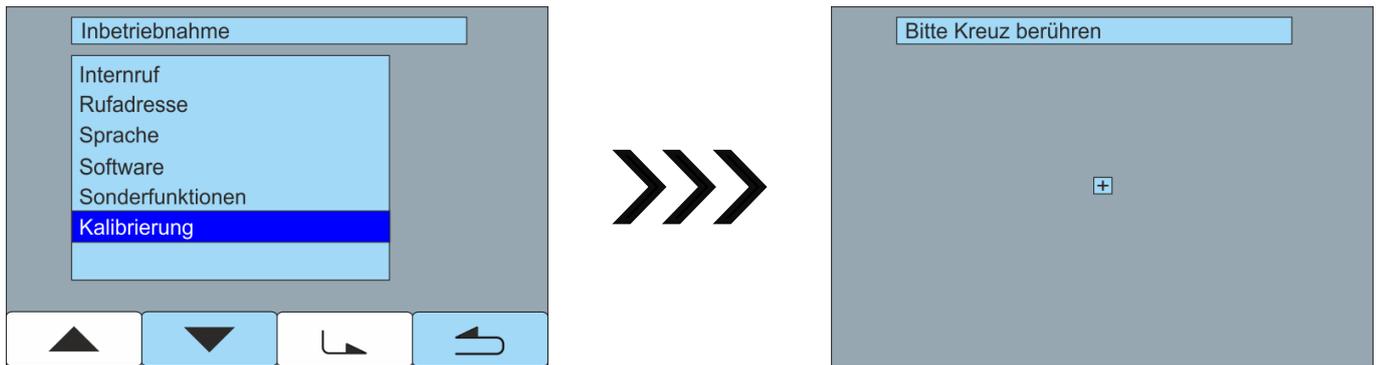

Bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste und folgen Sie dazu den Anweisungen auf dem Bildschirm.

2.7 Reinigung

Die Innensprechstelle verfügt über einen Reinigungsmodus. In diesem Modus wird der Touchscreen für 25 Sekunden deaktiviert. Dies ermöglicht eine Reinigung der Innensprechstelle ohne versehentliches Betätigen der On-Screen Tasten.

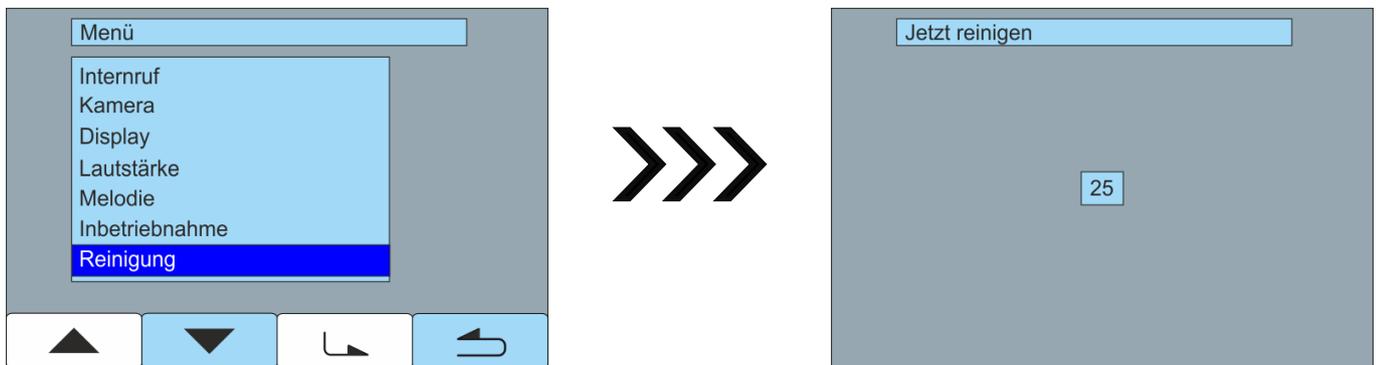

Bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste.

3 Rücksetzen der BS2012 Video

Damit die Innensprechstelle auf die Werkseinstellung zurückgesetzt wird, muss:

Schritt	Beschreibung
1	Die a+ / b- Klemme auf der Rückseite der Innensprechstelle abgezogen werden.
2	Die Programmierstaste (Prog. Taster) auf der Rückseite der Innensprechstelle gedrückt gehalten werden.
3	Die a+ / b- Klemme wieder aufgesteckt werden.
4	Nach ein paar Sekunden ertönt ein Quittierungston. Er signalisiert, dass der Vorgang erfolgreich war.

Nach dem Rücksetzen der Innensprechstelle auf die Werkseinstellung, werden alle Einstellungen gelöscht und müssen erneut vorgenommen werden.

4 Service

Für die Gewährleistung gelten die gesetzlichen Bestimmungen (vgl. hierzu auch unsere beigefügten bzw. im Internet unter www.sks-kinkel.de/agb/ abrufbaren und einsehbaren AGB)

Abwicklung der Gewährleistung

Wir bieten unseren Kunden und auch Elektrofachkräften eine vereinfachte Abwicklung von Gewährleistungsfällen an. Dafür beachten Sie die Verkaufs- und Lieferbedingungen auf unserer Internetpräsenz oder wenden Sie sich an unsere SKS-Support Hotline.

Entsorgungshinweise



Entsorgen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll, sondern über eine Sammelstelle für Elektronikschrott. Die zuständige Sammelstelle erfragen Sie bitte bei Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung.

Durch die separate Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten soll die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung bzw. andere Formen der Verwertung von Altgeräten ermöglicht sowie negative Folgen bei der Entsorgung der in den Geräten möglicherweise enthaltenen gefährlichen Stoffe auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Entsorgen Sie die Verpackungsteile getrennt in Sammelbehältern für Pappe und Papier bzw. Kunststoff.

Die Produkte entsprechen den gesetzlichen Anforderungen, insbesondere dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz und der REACH-Verordnung. (EU-Richtlinie 2012/19/EU WEEE und 2011/65/EU RoHS, EU-REACH-Verordnung und Gesetz zu Durchführung der Verordnung (EG) Nr.1907/2006).

Pflegehinweise

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen Tuch, welches mit einer milden Seifenlösung angefeuchtet ist. Trockene Reinigung, aggressive Reiniger und Scheuermittel können die Oberfläche beschädigen.

Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Es können dennoch Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

Service und Support

Unser Supportteam steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und kümmert sich um Ihre Anliegen. Unser SKS-Support ist für Sie per E-Mail und Telefon erreichbar. Bitte geben Sie stets eine möglichst genaue Fehlerbeschreibung, Projektbezeichnung, Ihren Namen und Ihre Kundennummer mit an.

Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:



SKS-Support Hotline

+49 (0) 2661 98088 112

SKS-Support E-Mail

support@sks-kinkel.de


Wir bieten ausschließlich Support für das Elektro-Handwerk, Architekten und Planungsbüros – Endkunden wenden sich bitte an Ihren Elektro-Handwerksbetrieb

Anschrift



SKS-Kinkel Elektronik GmbH, Im Industriegebiet 9, 56472 Hof/ Westerwald
Tel.: +49 (0) 2661 980 88 0, Fax: +49 (0) 2661 980 88 200
E-Mail: info@sks-kinkel.de, www.sks-kinkel.de

BS2012 Video hands-free

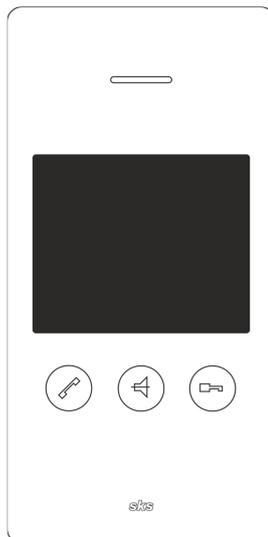

1 Operation


The Indoor station is operated via the touchscreen and via the touch keys provided under the screen. Accepting a call, turn the ring tone off and on, the door opening is accomplished via the touch keys under the screen. The menu navigation, some special functions are accomplished via the touch keys on the screen.

To call up the on-screen menu touch the screen once to activate the screen. Touch the screen again, the on-screen menu will appear. You are now in the main menu. To leave the menu and go back to the overview touch the navigation back key.

Note

Please note that the on-screen menu may only be retrieved if no more than 3 displays are activated.

 When the House or Floor call melody is selected in the melody menu, this melody will be played completely before another melody can be selected. During melody playback, an access to the on-screen menu is not possible.

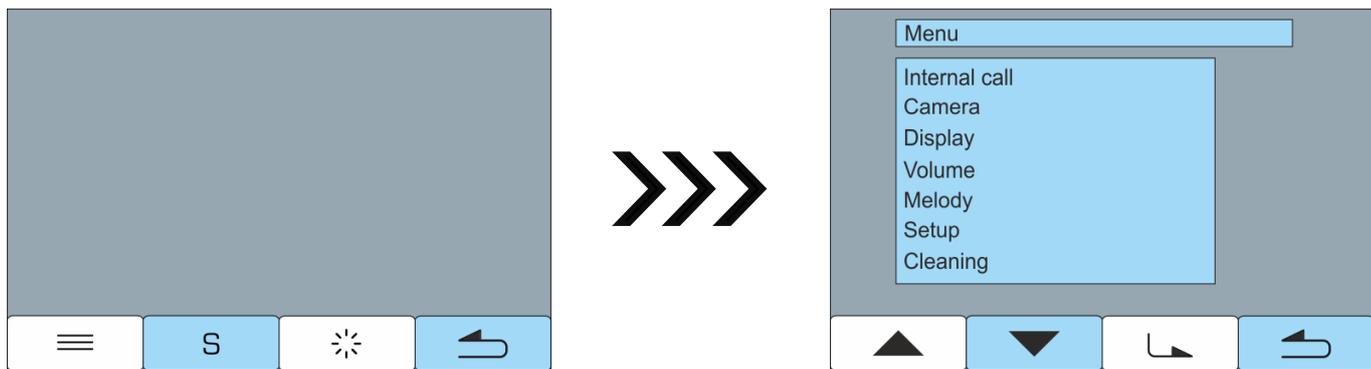


Please find the functions of the touch keys in the table below.

Key	Function
	Receiver key. Incoming door calls are accepted and ended.
	Special key. Performs a function of the SKS switch actuator.
	Light key. May be used for a function of the SKS switch actuator.
	Speaker key. Switches the ring tone off and on when it is pushed again.
	Menu key. This key opens the main menu.
	Door open key. Opens the door after a house call.
	Navigation up key. Navigates upwards in the main menu.
	Navigation down key. Navigates downwards in the main menu.
	Confirmation key. Selection in the main menu.
	Back key. Goes back to previous item on the menu.

2 Main menu

To call up the on-screen menu touch the screen once to activate the screen. Touch the screen again, the on-screen menu will appear. You are now in the main menu. To leave the menu and go back to the overview touch the navigation back key.


Using the navigation keys, select the desired item on the menu and confirm the selection by hitting the confirmation key. To leave the menu and go back to the overview touch the back key.

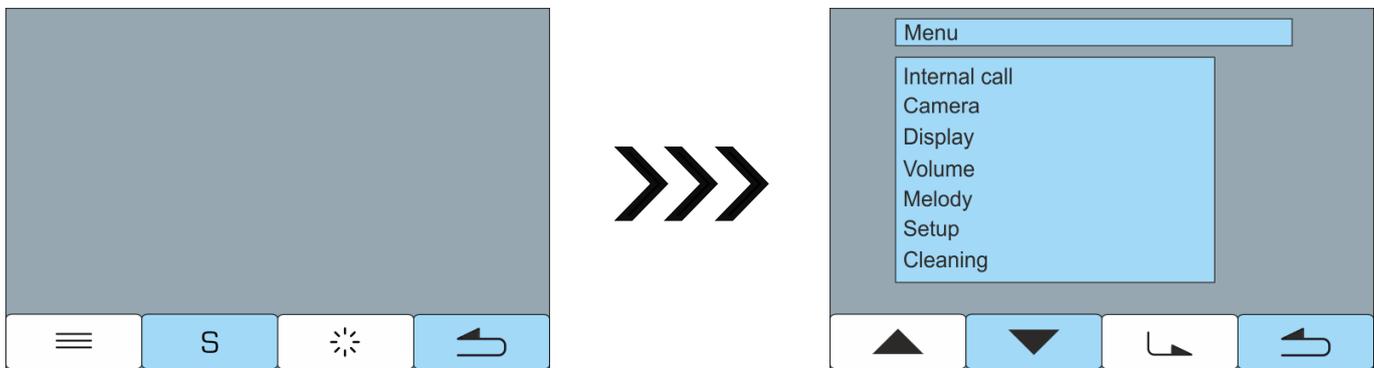

You are now in the main menu. This is where various settings and configurations may be carried out.

2.1 Internal call


The already created internal call addresses / users (see 6.6) may be selected and called.

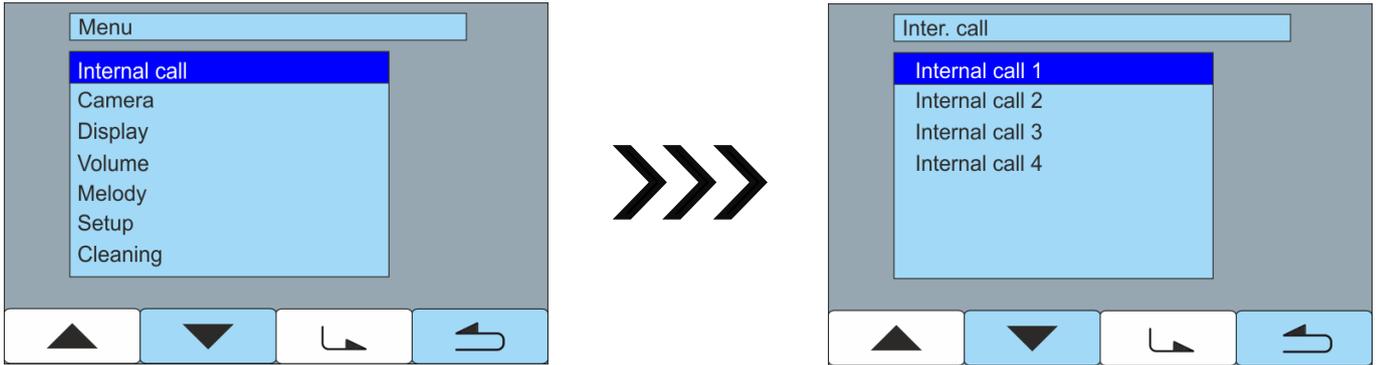

Use the navigation keys to select the party to be called and confirm the selection with the confirmation key to actually call them. Press the back key to go back in the menu.

2.2 Camera


The available cameras in the system are selected and accessed here.

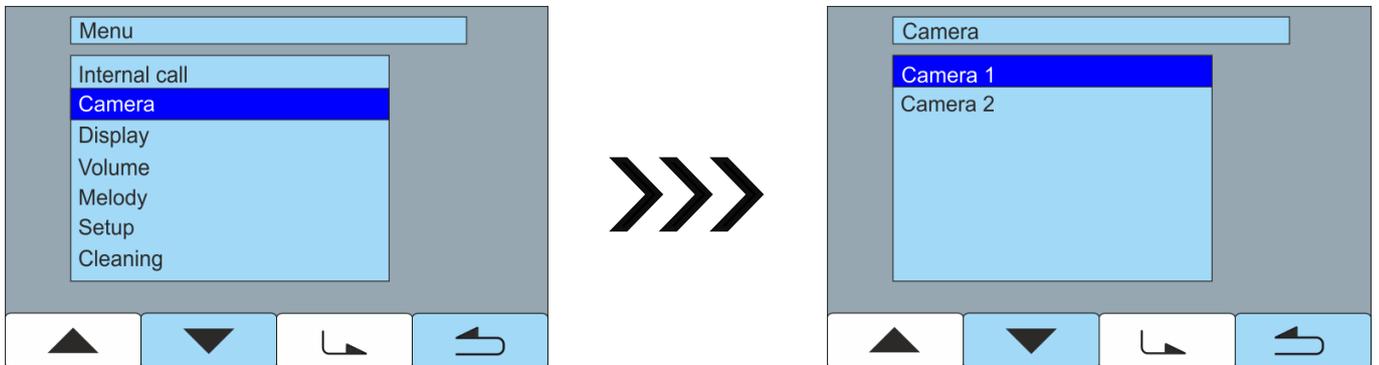

To select a camera and to display its respective image, select the desired camera by using the navigation key and confirm the selection with the confirmation key. Press the back key to go back in the menu. Alternatively, cameras that are connected to the system may be selected by touching the upper right area of the screen.

2.3 Display


Select the menu item *Display* to enter the settings for the display.

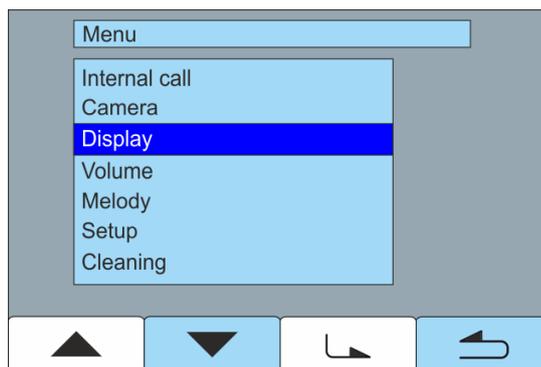

There are three settings available: brightness, color, and contrast.

2.3.1 Display brightness


The menu item *Brightness* controls the overall brightness of the display.

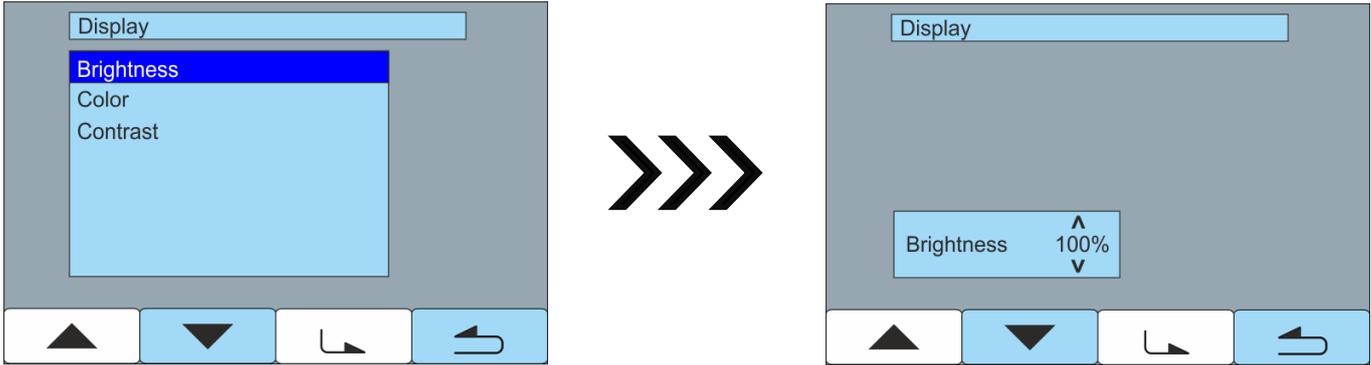

Use the navigation keys to select the desired brightness and confirm the selection with the confirmation key to implement the selection. Press the back key to go back in the menu.

2.3.2 Display color


The menu item *Color* is used to set the color value of the display.

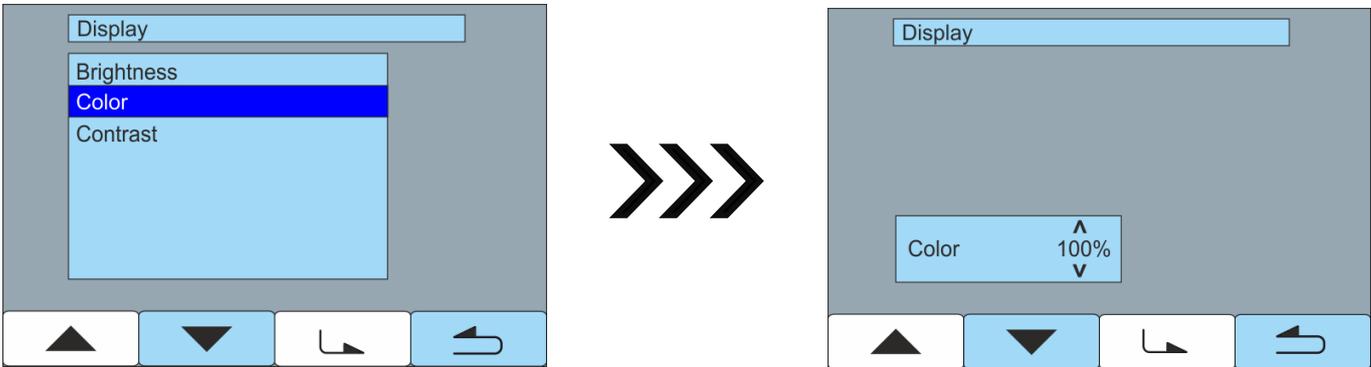

Use the navigation keys to select the color value and confirm selection by pressing the confirmation key.

2.3.3 Display contrast


The menu item *Contrast* is used to adjust the contrast of the display.

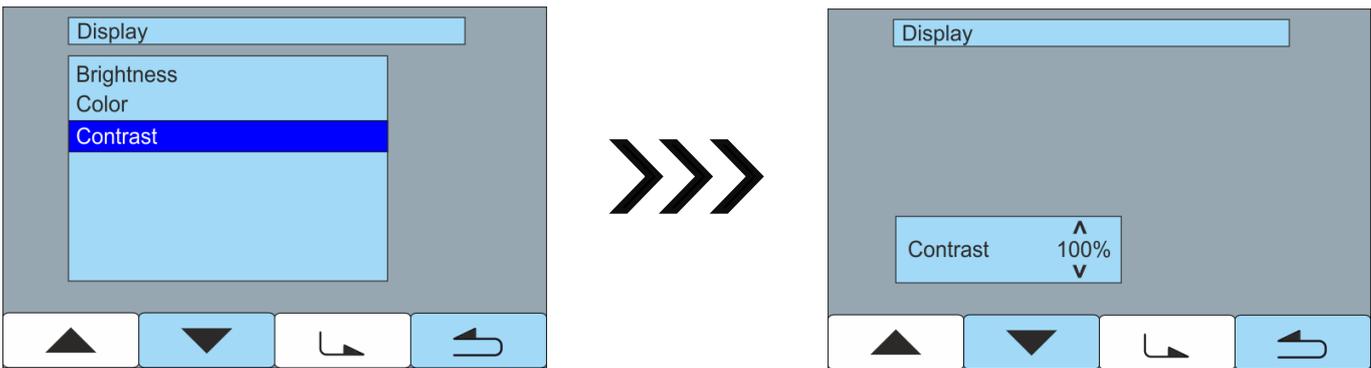

Use the navigation keys to select the desired contrast level and confirm selection by pressing the confirmation key.

2.4 Volume


The menu item *Volume* is used to adjust the audio output settings.

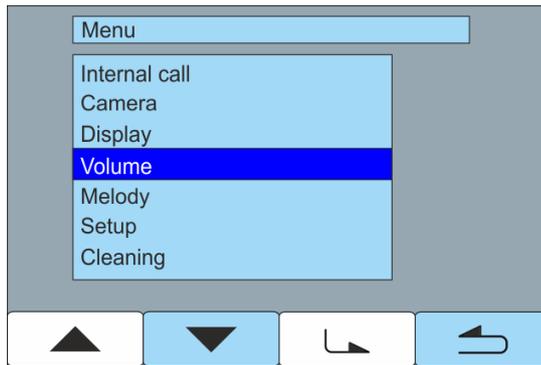

Three different volumes may be set with this item on the menu. The volume of the ringtone, the voice, and the sleep mode may be adjusted here.

2.4.1 Ringtone volume


The menu item *Ring tone* is used to set the volume for a house call or internal call.

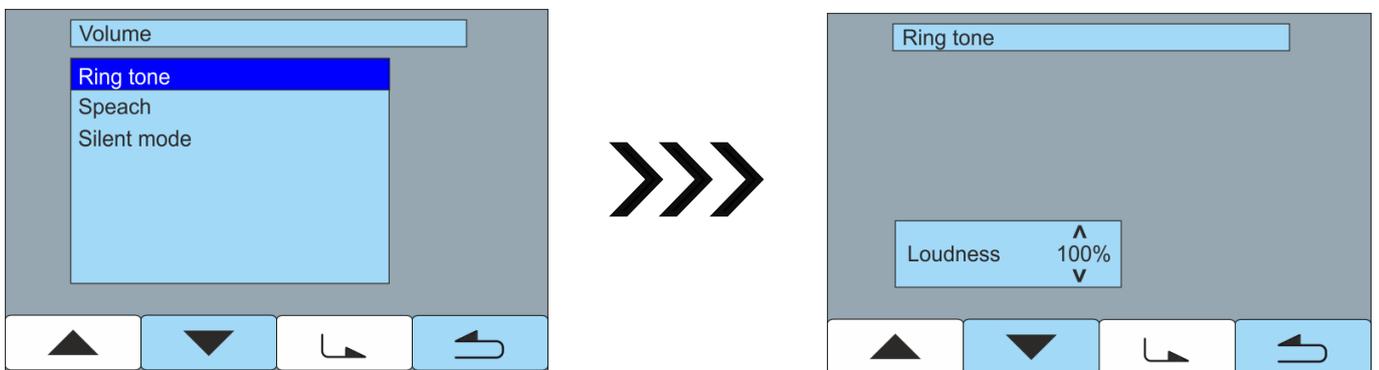

Use the navigation keys to select the desired volume level and confirm the selection with the confirmation key.

2.4.2 Voice volume


The menu item *Speech* is used to set the voice volume for a house call or an internal call.

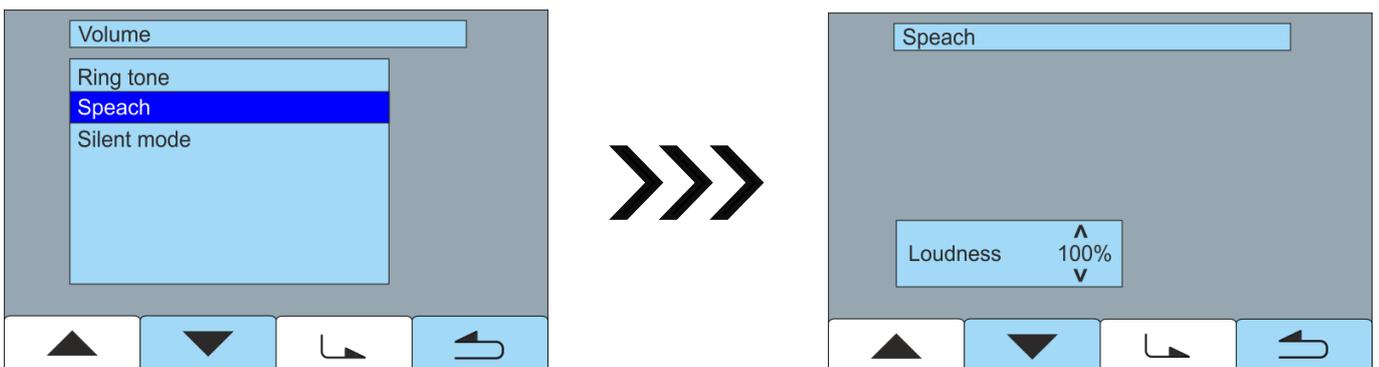

Use the navigation keys to select the desired volume level and confirm the selection with the confirmation key.

2.4.3 Sleep mode


The sleep mode can be used to set the door station into the all-silent mode (house call as well as floor call). If the sleep mode is activated, the LED at the front of the Indoor station will flash in a 3 sec. cycle and a message is displayed on the start screen. Please note that the sleep mode is automatically deactivated after 12 hours or after a power failure.

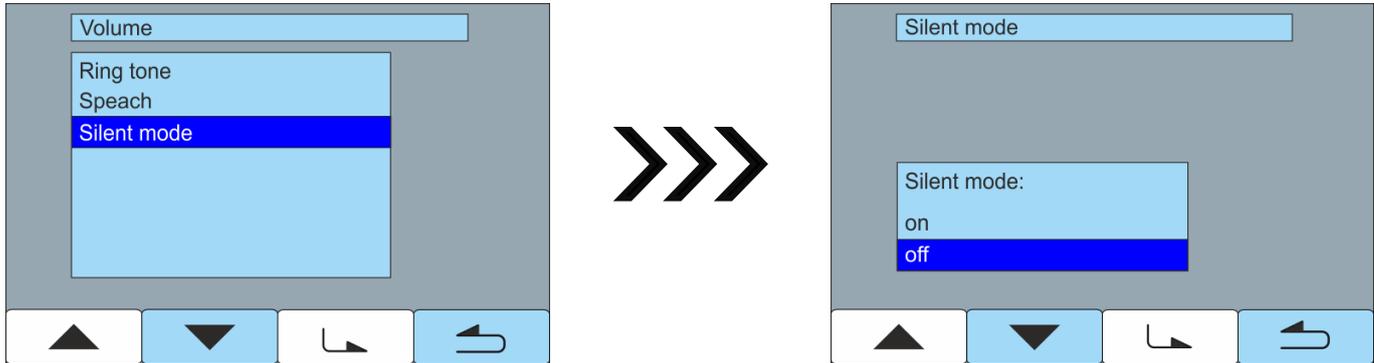

Use the navigation keys to select the desired setting and confirm the selection by pressing the confirmation key to either activate or deactivate the sleep mode. Press the back key to go back in the menu.

2.5 Melody


The menu item *Melody* is used to set the ringtones of the Indoor station.

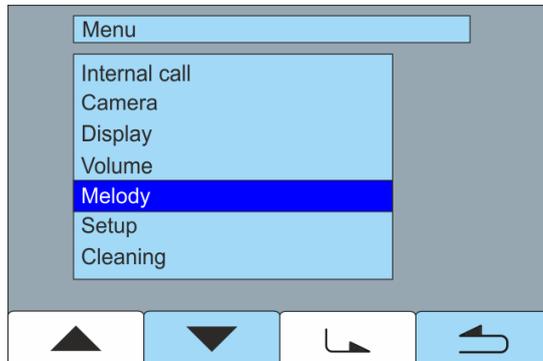

Ring tones for house call as well as floor call may be set independently.

2.5.1 Housecall melody


The menu item *Housecall* is used to set the ringtone for the house call. There are 8 different polyphonic melodies to choose from.

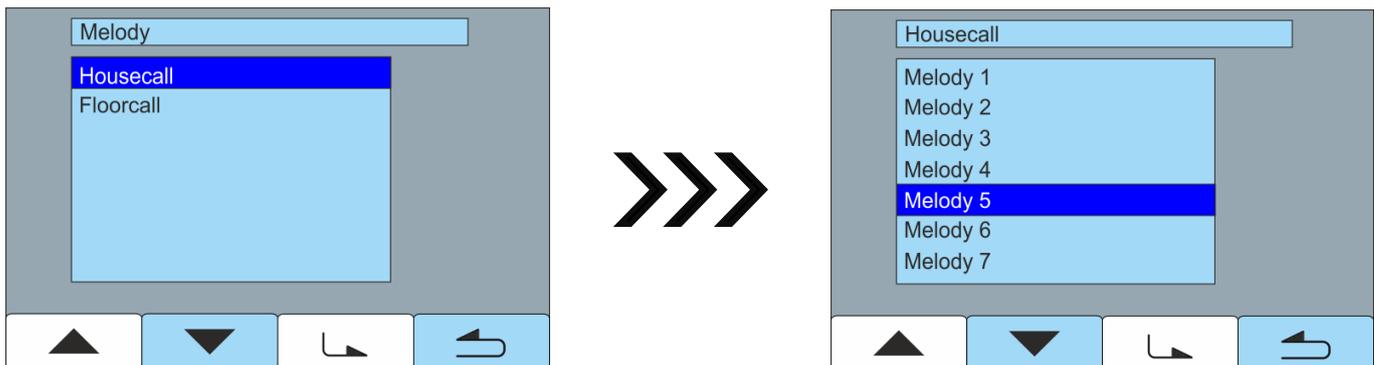

Use the navigation keys to select the desired melody and confirm the selection with the navigation right key. Press the back key to go back in the menu.

2.5.2 Floorcall melody


The menu item *Floorcall* is used to set the ring tone for the floor call. There are 4 different polyphonic melodies to choose from.

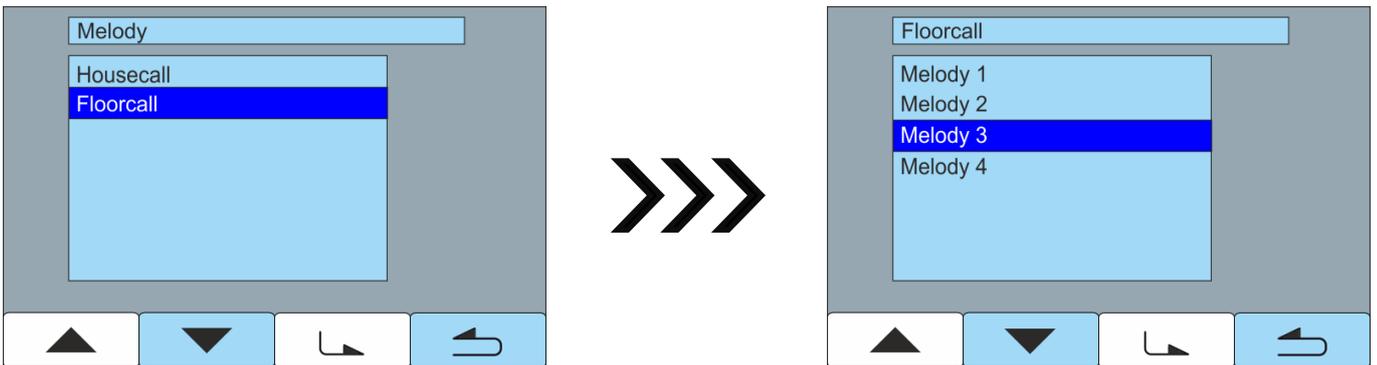

Use the navigation keys to select the desired melody and confirm the selection with the navigation right key. Press the back key to go back in the menu.


2.6 Setup

The menu item *Setup* is used to enter a variety of start-up settings for the Indoor station.

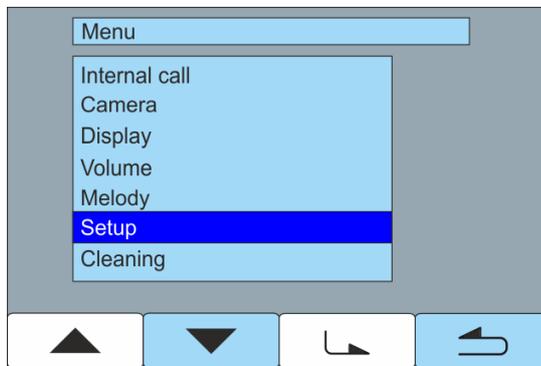

2.6.1 Start-up internal call


This menu item is used to create, edit, and delete up to 6 addresses for users of the intercom.

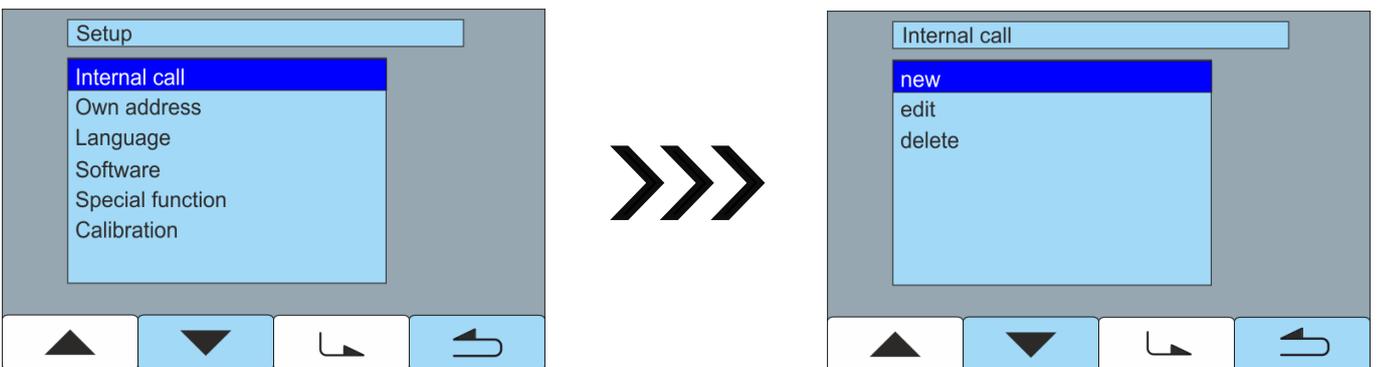

Use the navigation keys to select the desired setting and confirm the selection with the navigation right key. Press the back key to go back in the menu.

2.6.1.1 Create an internal call

Use this menu item to create new addresses for users.

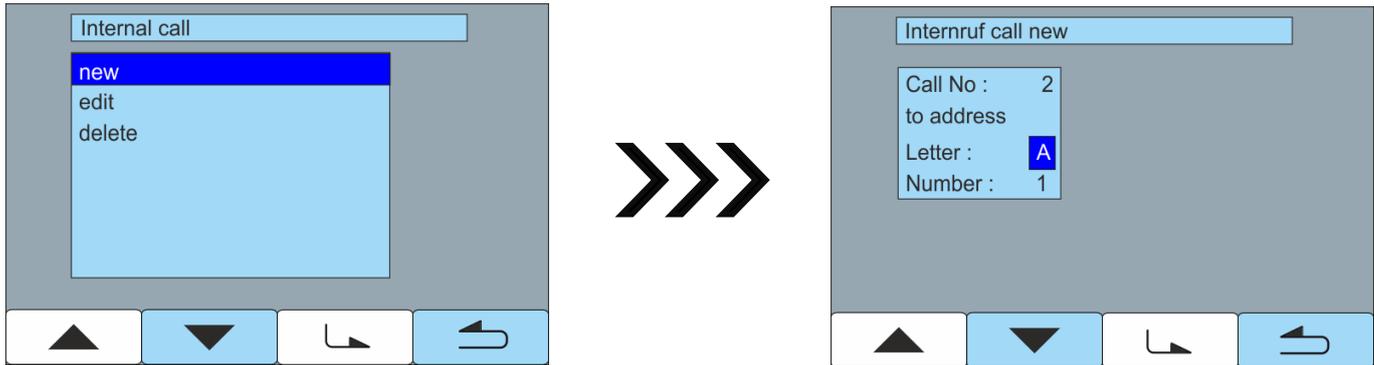


The following table explains the individual settings.

Function	Explanation
Call No.	The internal number that has been assigned to the party.
to address Letter	The SKS bus address to which the internal call is being sent. The SKS bus call address consists of a letter and a number.
to address Number	

Use the navigation keys to select the desired setting and confirm the selection with the navigation right key. Press the back key to go back in the menu.

2.6.1.2 Edit an internal call

Use this menu item to edit already existing internal call addresses.

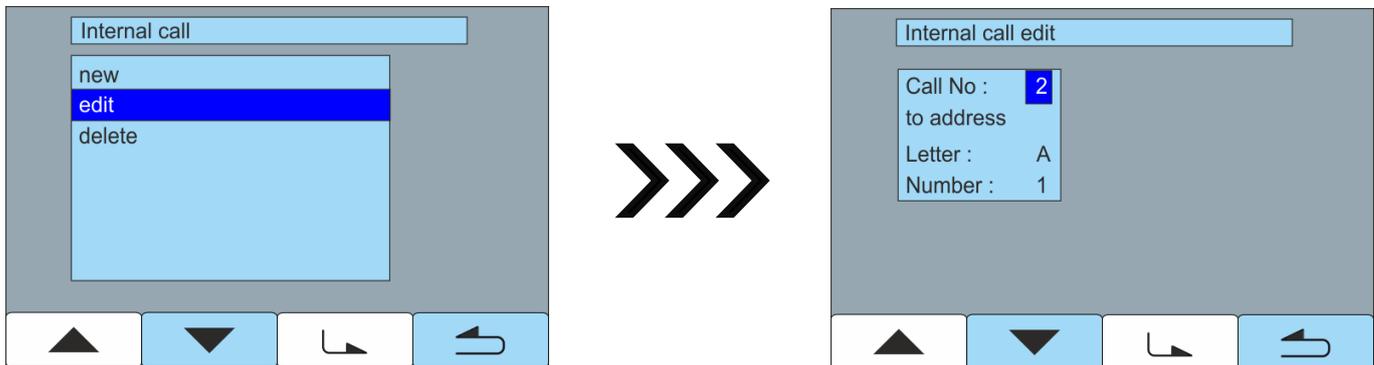


The following table explains the individual settings.

Function	Explanation
Call No.	The internal number that has been assigned to the party.
to address Letter	The SKS bus address to which the internal call is being sent. The SKS bus call address consists of a letter and a number.
to address Number	

Use the navigation keys to select the desired setting and confirm the selection with the confirmation key. Press the back key to go back in the menu.

2.6.1.3 Delete an internal call

Use this menu item to delete existing internal call addresses.

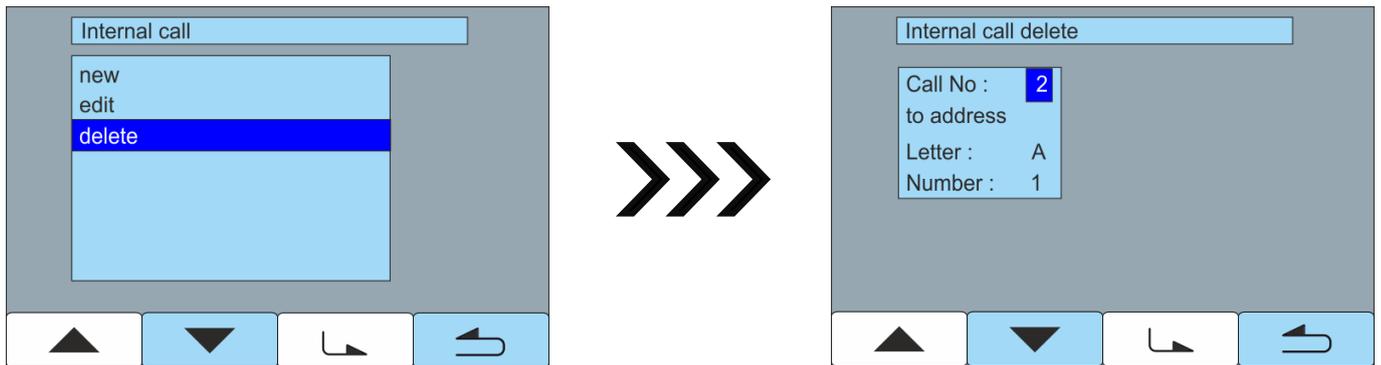


The following table explains the individual settings.

Function	Explanation
Call No.	The internal number that has been assigned to the party.
to address Letter	The SKS bus address to which the internal call is being sent. The SKS bus call address consists of a letter and a number.
to address Number	

Use the navigation keys to select the desired setting and confirm the selection with the confirmation key. Press the back key to go back in the menu.

2.6.2 Start-up calling address


Use this menu item to create, edit and delete SKS bus call addresses.

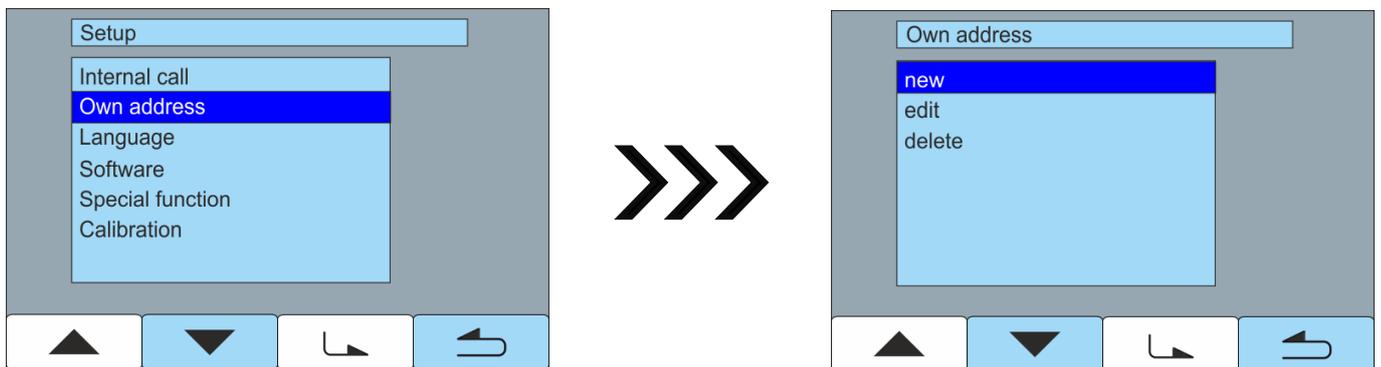

Use the navigation keys to select the desired setting and confirm the selection with the confirmation key. Press the back key to go back in the menu.

2.6.2.1 Create new call address

Use this menu item to assign further house call addresses. The setting of the DIP switch on the back of the intercom remains valid.

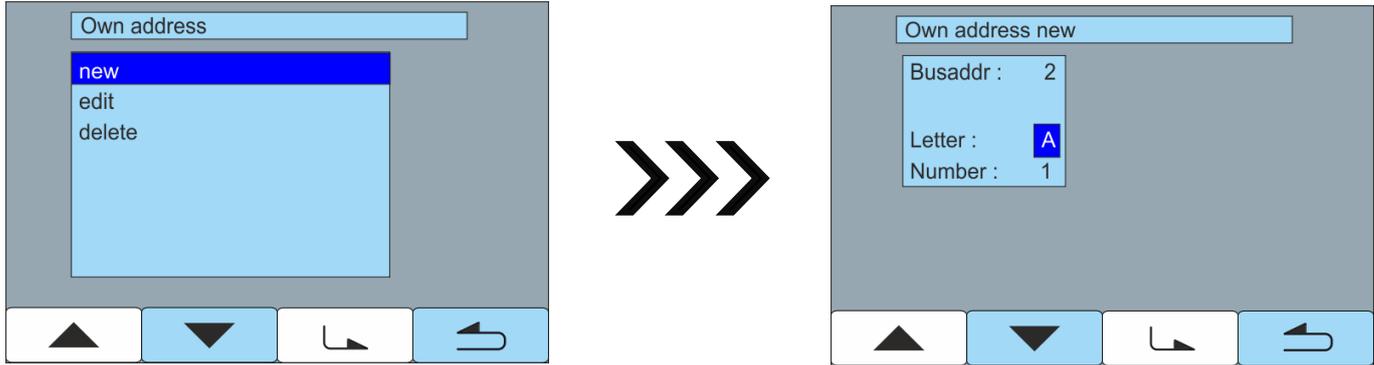


The following table explains the individual settings.

Function	Explanation
Busaddr.	Memory position of the house address. Up to 4 bus addresses may be saved.
Letter	The SKS bus address to which the internal call is being sent. The SKS bus call address consists of a letter and a number.
Number	

Use the navigation keys to select the desired setting and confirm the selection with the confirmation key. Press the back key to go back in the menu.

2.6.2.2 Edit call address

Use this menu item to edit the house addresses that have already been saved. The following table explains the individual settings.

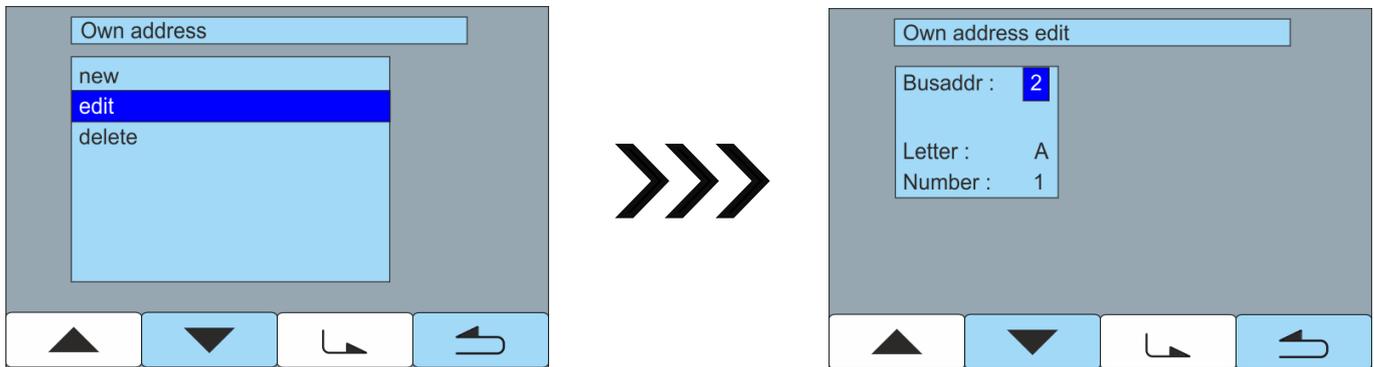


Function	Explanation
Busaddr.	Memory position of the house address. Up to 4 bus addresses may be saved.
Letter	The SKS bus address to which the internal call is being sent. The SKS bus call address consists of a letter and a number.
Number	

Use the navigation keys to select the desired setting and confirm the selection with the confirmation key. Press the back key to go back in the menu.

2.6.2.3 Delete call address

Use this menu item to delete call addresses that have previously been saved.

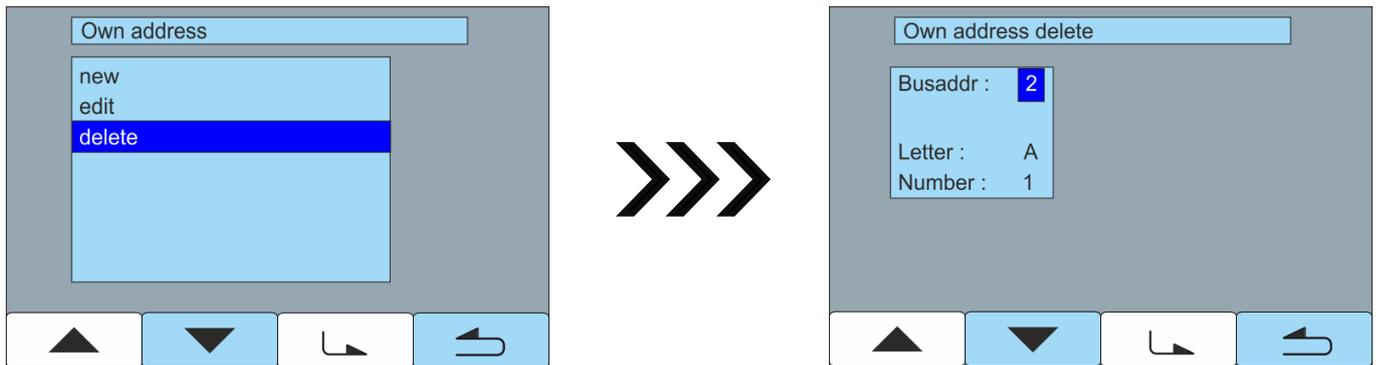


Function	Explanation
Busaddr.	Memory position of the house address. Up to 4 bus addresses may be saved.
Letter	The SKS bus address to which the internal call is being sent. The SKS bus call address consists of a letter and a number.
Number	

Use the navigation keys to select the desired setting and confirm the selection with the confirmation key. Press the back key to go back in the menu.

2.6.3 Change language


There is a choice between German and English for the Indoor station.

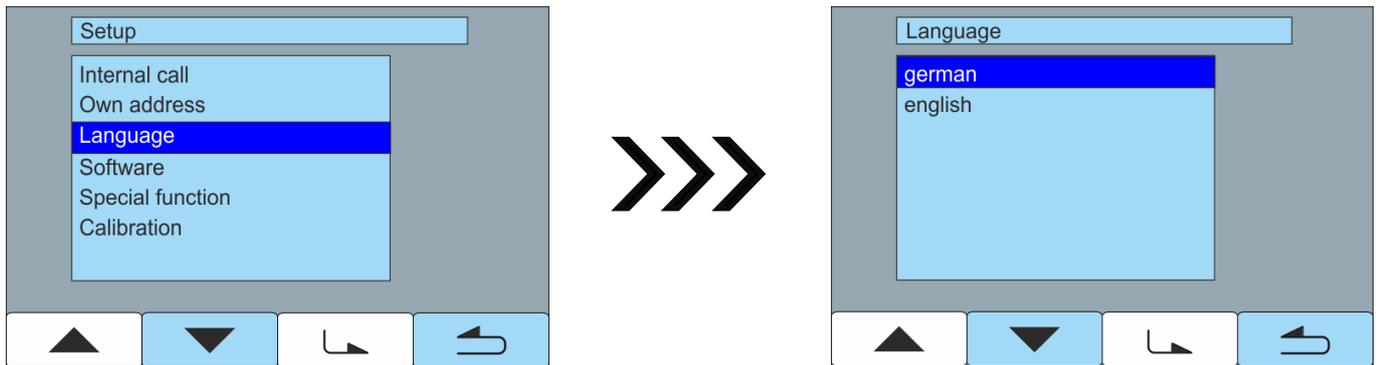

Use the navigation keys to select the desired setting and confirm the selection with the confirmation key. Press the back key to go back in the menu.

2.6.4 Software


Shows the current software version of the Indoor station.

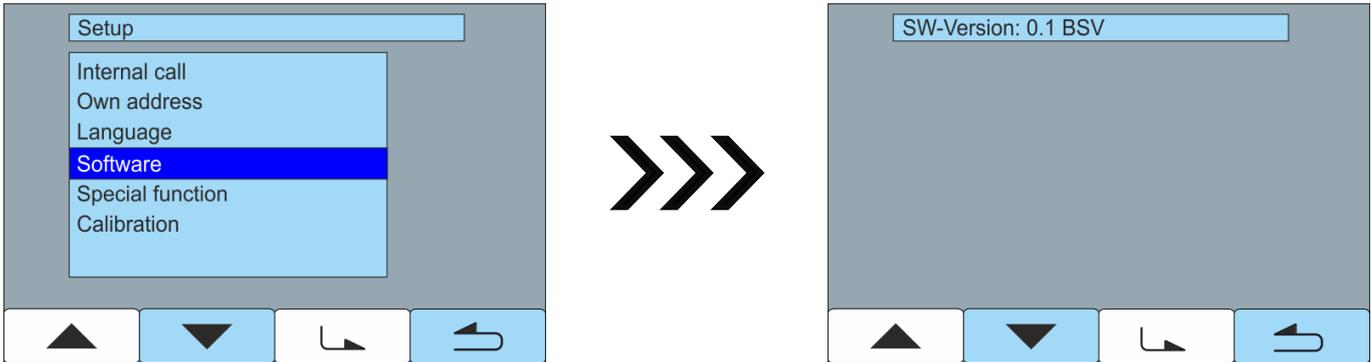

Use the navigation keys to select the desired setting and confirm the selection with the confirmation key. Press the back key to go back in the menu.

2.6.5 Special functions

Use the item *Special functions* to activate the special menu for the door opening function, to choose whether the door station is to be supplied by an external power supply, to start a software update.

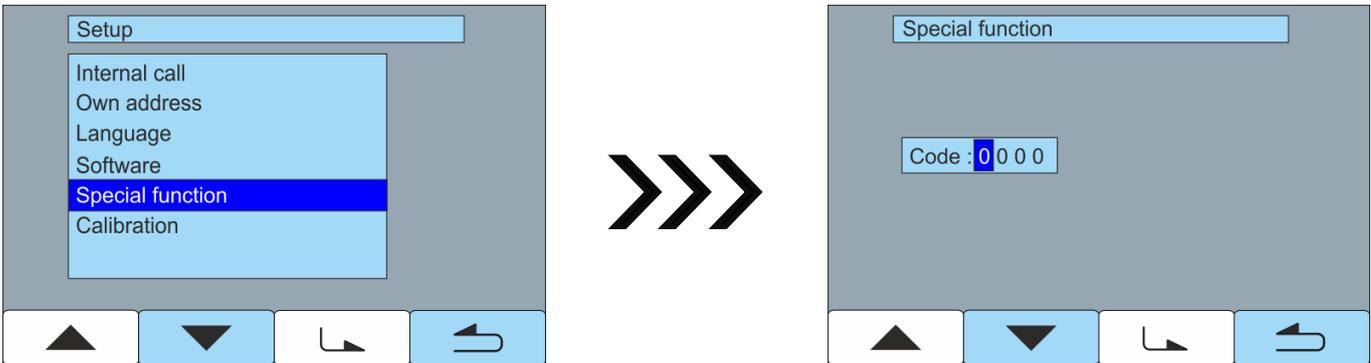


Use the navigation keys to select the first number of the PIN code and confirm it with the confirmation key. Next, the second number must be selected and confirmed etc. Press the back key to go back in the menu.

First enter the PIN code to get to the special functions menu. The PIN code is necessary to protect security critical settings in the indoor station from being accessed by third parties.


PIN-Code	1234
-----------------	-------------

2.6.5.1 Automatic door opening

The function *Automatic door option* sends a door open bus signal following a house call. Select the item *Menu Option* to be able to use this function.

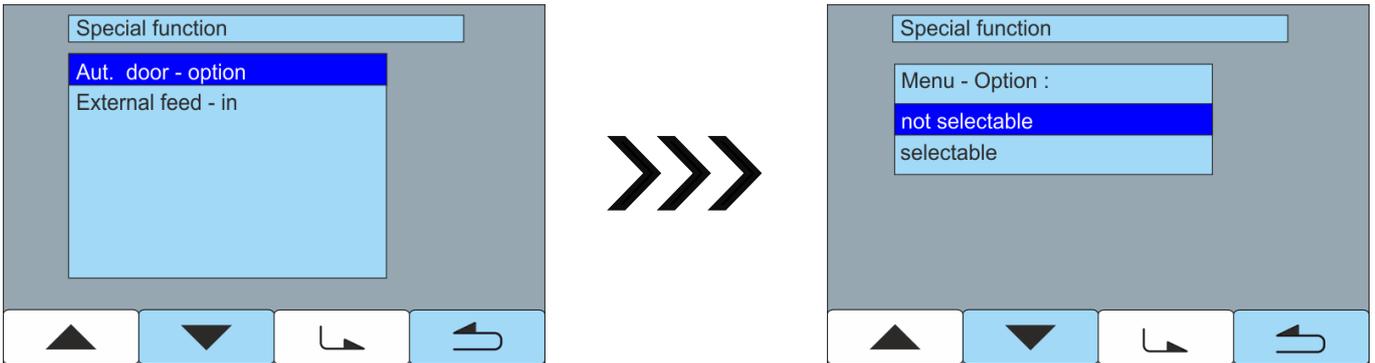


Use the navigation keys to select the desired setting and confirm the selection with the confirmation key. Once activated, there will be a new menu item in the main menu called *Automatic door*. Press the back key to go back in the menu.

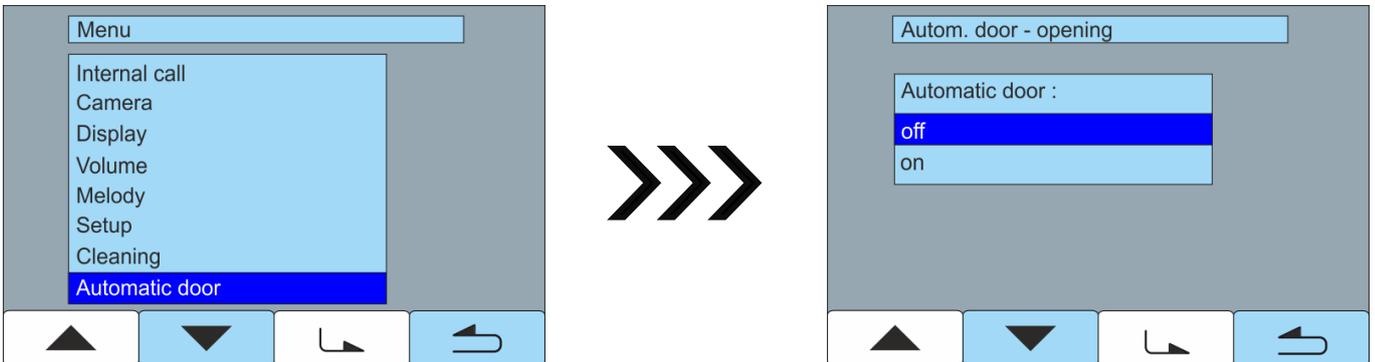

Use the navigation keys to select the desired setting and confirm the selection with the confirmation key. Please note that the automatic door function is always deactivated after a power failure. Press the back key to go back in the menu.

2.6.5.2 External feed - in


Use this menu item to set whether or not the CASA indoor station has an external power supply. If you are not sure whether the door station does have an external power supply, please contact the SKS support team.

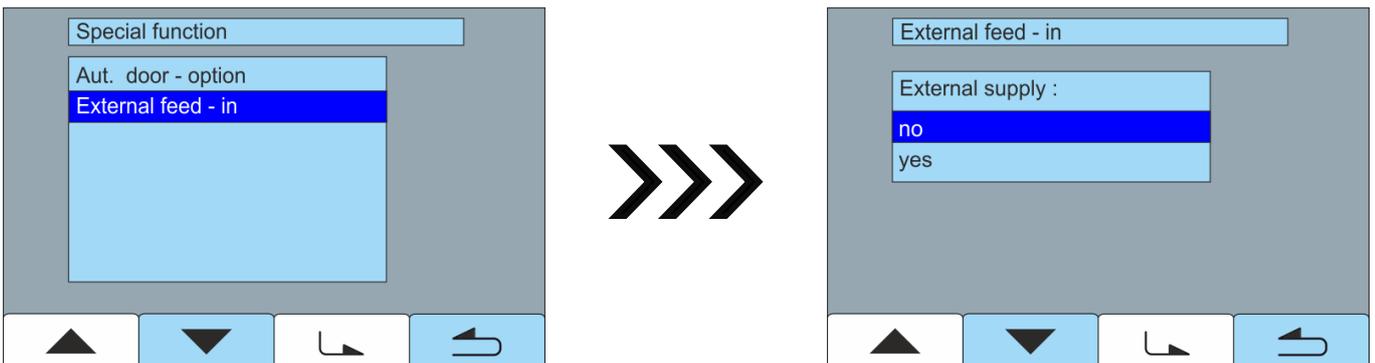

Use the navigation keys to select the desired setting and confirm the selection with the confirmation key. Press the back key to go back in the menu.

2.6.6 Calibration


Use this menu item to set whether or not the Indoor station has an external power supply. If you are not sure whether the door station does have an external power supply, please contact the SKS support team.

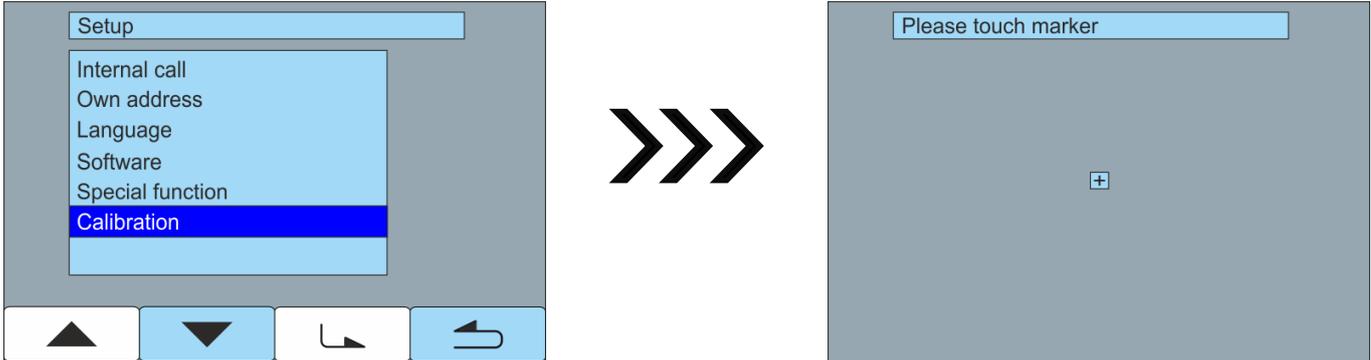

Use the navigation keys to select the desired setting and confirm the selection with the confirmation key and follow the instructions on the screen. Press the back key to go back in the menu.

2.7 Cleaning

The Indoor station offers a cleaning mode. In this mode, the touchscreen is deactivated for 25 seconds. This allows for cleaning the CASA indoor station without accidentally activating the on-screen functions.

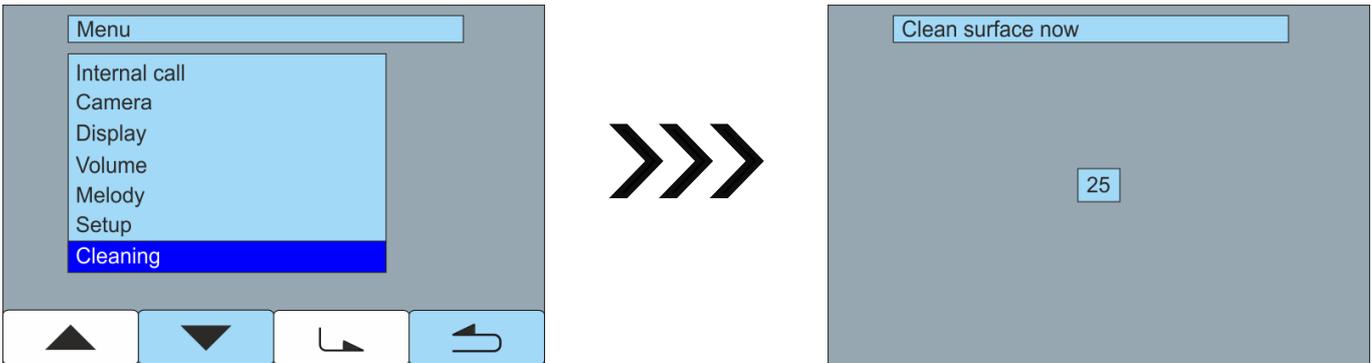

Use the navigation keys to select the desired setting and confirm the selection with the confirmation key.

3 Resetting the BS2012 Video

To reset the indoor station to the factory setting it is necessary to follow the steps below:

Step	Description
1	Pull off the a+/b- terminal on the back of the indoor station.
2	Press the programming button (Prog.) on the back of the indoor station and keep it pressed
3	Plug in the a+/b- terminal again.
4	After a few seconds a confirmation beep sounds, it signals that the operation was successful.

Once the indoor station has been reset to factory setting, all settings are deleted and have to be made again.

4 Service

Statutory provisions for warranty shall apply. (See general terms and conditions in the appendix or the internet at www.sks-kinkel.de/agb/).

Warranty

Our customers and electricians are offered a simplified settlement process of the warranty claim. For more information on this please refer to the terms and conditions on our internet page or contact the SKS support hotline.

Disposal instructions



Do not dispose of the device with the regular household refuse but take it to a collection point for electronic scrap. The respective collection point is provided by the municipal administration in the area.

By separately disposing of electrical and electronic devices you will allow for the reuse, renewing and recycling of materials and used appliances and equipment. At the same time this separation shall prevent negative effects of the possibly existing dangerous substances and materials on the environment and public health. Dispose of the packaging in the respective separate containers for cardboard, paper and plastics.

The products comply with the regulatory requirement, in particular with electrical and electronic equipment act and the REACH-regulation.(EU- guideline 2012/19/EU WEEE and 2011/65/EU RoHS). EU-REACH- regulation and the law implementing regulation (EG) Nr.1907/2006).

Liability disclaimer

We have checked the content of this document to verify that it corresponds to the hard- and software described herein. There may, however, be deviations and SKS-Kinkel GmbH may not be held liable for a lack of conformity. The information in this document is checked regularly and necessary changes are made in subsequent issues.

Care instructions

Please just clean the device unit with a soft cloth, moistened with a mild soap solution. Dry cleaning, aggressive detergents and abrasives may damage the surface.

Service and support

Our support team provides practical assistance and advice. SKS support may be reached via email or phone. When contacting us please provide an exact description of the fault, the project name your name and your customer ID.

We provide the following options:



SKS-Support Hotline

+49 (0) 2661 98088 112

SKS-Support E-Mail

support@sks-kinkel.de

Support is exclusively provided for electricians, architects or planning offices. End customers are asked to contact their electrician.

Address



SKS-Kinkel Elektronik GmbH, Im Industriegebiet 9, 56472 Hof/ Westerwald
Tel.: +49 (0) 2661 980 88 0, Fax: +49 (0) 2661 980 88 200
E-Mail: info@sks-kinkel.de, www.sks-kinkel.de

**5 Notizen, notes**

A large, empty rectangular frame with a thin black border, occupying the majority of the page. It is intended for notes or additional information.